

CLEMENT

Quality Over Years

Dual Washing Machine (Twin Tub)

Model : DWM1315-6001W

 02157443

مشتری گرامی:

از انتخاب شما سپاسگزاریم. از اینکه محصولات کلمنت، جزئی از محل زندگی یا محل کار شما شده‌اند، بی‌نهایت خرسندیم و معتقدیم که شهروندان ایرانی شایسته‌اند که در خانه یا محل کار خود از محصولات با کیفیت، کارا و بادوام استفاده کنند. ما انواع لوازم خانگی مانند یخچال، اجاق گاز، بخاری، کولرآبی، جاروبرقی، ماشین لباسشویی و ... را برای شما فراهم آورده‌ایم و همیشه سعی داریم تا محصولاتی با قیمت مناسب که طول عمر بالایی داشته باشند را به بازار ارائه دهیم.

دقت و توجه شما به مسائل مطرح شده در این دفترچه باعث خواهد شد که طول عمر کالای خریداری شما بطور معنی‌داری بالاتر رود و بهتر بتوانید از قابلیت محصول استفاده کنید.

● جهت نصب و راه اندازی محصول حتما با دفتر مرکزی و سرویس کاران مجاز شرکت تماس بگیرید.

● تکمیل اطلاعات برگه ضمانت نامه جهت ارائه خدمات پس از فروش الزامی می باشد.

● پس از نصب محصول توسط سرویس کار مجاز، نسبت به تکمیل و تحویل برگه نصب، به سرویس کار مجاز اقدام نمایید.

۳	نکات ایمنی دستگاه
۴	مقدمه
۴	مشخصات فنی
۵	معرفی قطعات
۶	محتویات همراه
۶	ویژگی های ماشین لباسشویی
۶	راه اندازی و استفاده
۷	شستشو
۸	آبکشی
۹	خشک کردن و اتمام کار
۸	توصیه های مهم
	عیب یابی

نکات ایمنه دستگاه

۱. این دستگاه صرفاً برای مصرف خانگی طراحی و ساخته شده است.
۲. از ریختن البسه آغشته به مواد شیمیایی (اسیدی) در داخل مخزن خودداری فرمایید.
۳. دستگاه را در معرض تابش مستقیم نور خورشید و زیر باران قرار ندهید.
۴. دستگاه را در مجاورت آتش یا منابع حرارتی قرار ندهید.
۵. جهت نظافت مخزن از ریختن حلال های فرار و نفتی به داخل مخزن خودداری کنید.
۶. با کشیدن سیم، دوشاخه را از پریز برق خارج نکنید.
۷. این دستگاه برای استفاده افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسه یا عقلی یا افراد بے تجربه و ناآگاه نیست، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنه آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
۸. کودکان باید سرپرست و نظارت شوند تا مطمئن حاصل شود با وسایل بازی نمی کنند.
۹. از شستن دستگاه و یا ریختن آب بر روی آن خودداری نمایند و در صورت خیس شدن قبل از استفاده، آن را کاملاً خشک نمایند.
۱۰. از آب با دمای بالاتر از ۶۰ درجه برای شستشوی لباس استفاده نکنید.
۱۱. ماشین لباسشویی باید در سطح صاف و هموار قرار گیرد و درجه انحنای آن نباید بیش از ۲ درجه باشد و فاصله جانبی آن از دیوار باید حداقل ۵ سانتی متر باشد.
۱۲. دستگاه را در جایی قرار دهید که به آب، پریز و خروجی فاضلاب نزدیک باشد.
۱۳. ماشین لباسشویی را در فضای باز، مرطوب، حمام و جایی که در معرض پاشیدن آب باشد و یا آب از زیر آن جاری می شود راه اندازی نکنید.
۱۴. محل قرارگیری لباسشویی باید طوری باشد که هوا زیر دستگاه جریان داشته باشد و هیچگونه مانعی (مثل فرش) نباید دریچه های تهویه کف دستگاه را مسدود نماید.
۱۵. اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا سرویسکار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.

هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید دوشاخه برق را از پریز خارج کنید.
لباسشویی را نباید در محیط مرطوب و حمام قرار دهید.


مقدمه

مشتری گرامے ضمن عرض تبریک به حسن انتخاب شما، از اینکه به محصول با کیفیت ایرانی اعتماد نموده و محصولات کلمنت را انتخاب نموده اید صمیمانه سپاسگزاریم. شرکت کلمنت در تولید انواع لوازم خانگی ، کیفیت را سر لوجه کار خود قرار داده و با ارائه خدمات کم نظیر خود در تلاش برای ساختن فردا بے بهتر برای شما مے باشد.

مشخصات فنی

نوع و مدل دستگاہ	لباسشویی دو قلو مدل DWM1315-6001W
ابعاد دستگاہ	۹۳x۵۴x۱۰۲ سانتے متر
وزن دستگاہ (بدون کارتن)	۲۵ کیلوگرم
ولتاژ / فرکانس	50Hz / 220V
ظرفیت اسمے شستشو	۱۵ کیلوگرم
ظرفیت اسمے خشک کن	۷ کیلوگرم
توان مصرفے خروجے	شستشو 340W / خشک کن 240W

معرفی قطعات

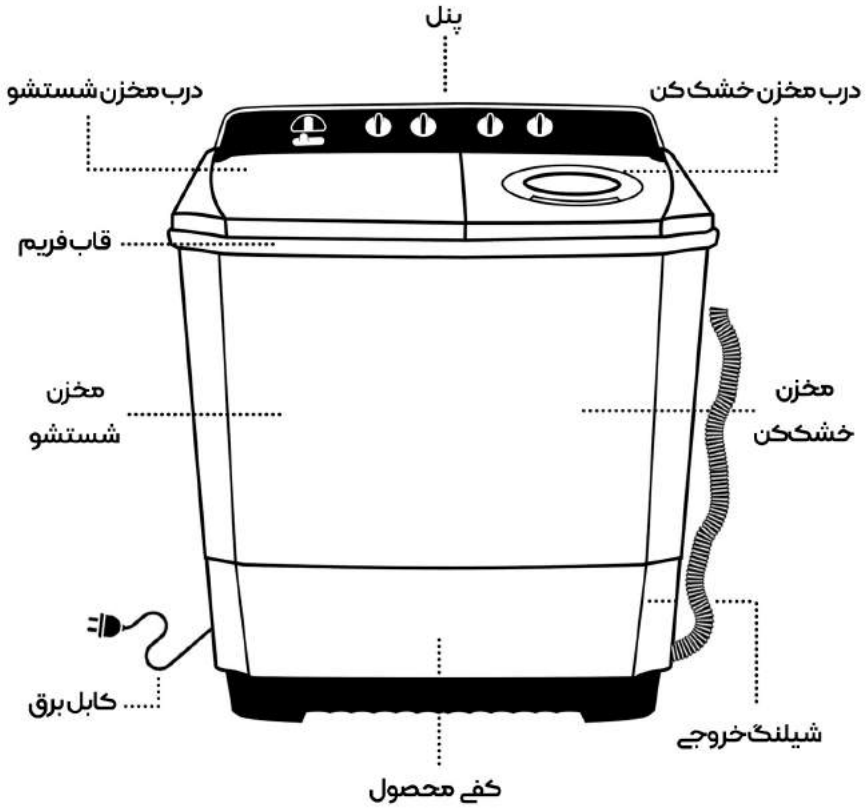

محتویات همراه

- دفترچه راهنمای محصول
- ضمانت نامه
- شیلنگ ورودی
- صفحه محافظ خشک کن

ویژگی های ماشین لباسشویی

مصرف انرژی پایین ، این دستگاه را از سایر ماشین های لباسشویی متمایز نموده و در کاهش هزینه آب و برق نقش بسزایی دارد. این دستگاه با مصرف پودر کم قادر به شستشوی انواع لباس به میزان ظرفیت مشخص می باشد. این دستگاه به علت جناب سازی باعث شستشوی بهتر لباس های شما می شود. از ویژگی های بارز این محصول چروک نکردن لباس ها پس از شستشو می باشد. مجهز به رله حرارتی برای جلوگیری از سوختن موتور به علت ورود و خروج همزمان آب در قسمت خشک کن، آبکشی شرعی انجام می شود.

راه اندازی و استفاده

ابتدا دو شاخه را به پریز متصل نمایند. قبل از قرار دادن لباس در دستگاه ، مواد شوینده را در مخزن بریزید. لباس ها را بررسی کنید تا از وارد شدن اشیای خارجی به مخزن شستشو جلوگیری به عمل آید. لباس ها را با توجه به ظرفیت دستگاه داخل مخزن قرار دهید. شیلنگ ورودی آب را متصل و شیر آب را باز کنید. شیلنگ تخلیه را در خروجی فاضلاب قرار دهید.

تایمر شستشو را باتوجه به جنس و میزان کثیفه لباس تنظیم کنید ، حداکثر زمان شستشو ۱۵ دقیقه می باشد.

در صورت کثیفه بیش از حد لباس ها ، می توانید کلید دوحالته عادی و قوی را روی حالت قوی (strong) قرار دهید . برای تخلیه آب ، شیلنگ خروجی را در خروجی فاضلاب قرار داده و کلید دوحالته شستشو و تخلیه را روی حالت تخلیه (drain) قرار دهید.

شستشو

برای شستشو کلید سه حالت را روی حالت قوی (strong) و یا حالت نرمال (normal) قرار دهید.

شستشوی قوی (strong): دراین حالت زمان چرخش پروانه شستشو (چپ گرد و راست گرد) نسبت به حالت نرمال چند ثانیه بیشتر است که مناسب برای البسه چرک تر می باشد.

تایمر شستشو را متناسب با جنس لباس ها انتخاب کرده و در جهت عقربه های ساعت طبق زمانبندی زیر تنظیم نمایید.

لباس های ابریشمی، نخه و خپله ظریف	۵-۳ دقیقه
لباس های کتان و نسبتاً ضخیم	۹-۵ دقیقه
لباس های چرک	۱۵-۹ دقیقه

بعد از اتمام شستشو، کلید سه حالت را روی حالت تخلیه (drain) قرار دهید تا عمل تخلیه انجام گردد.

لازم به ذکر است دستگاه هنگام تخلیه قادر به شستشو نمی باشد.



آبکشی کردن

بعد از اتمام شستشو لباس ها را به طور تفکیک و جدا از هم داخل مخزن خشک کن قرار دهید و با دست لباس ها را به سمت پایین فشار دهید و سپس صفحه محافظ را داخل سبد روی لباس ها بگذارید .

درب درونه و بیرونه مخزن خشک کن را ببندید، ابتدا تایمر را روی ۳-۵ دقیقه تنظیم نمایید و سپس شیلنگ ورودی آب را به ورودی خشک کن متصل و شیر آب را باز میکنیم تا کف ها خارج شود، در صورت وجود کف روی لباس ها میتوانید مجددا تایمر را روی ۵ دقیقه تنظیم نمایید تا لباس ها به طور کامل آبکشی شود به نحوی که آب خروجی آب زلال و شفاف باشد.

بعثت ورود و خروج همزمان آب در قسمت خشک کن، آبکشی شرعی نیز انجام می شود.

خشک کردن و اتمام کار

شیر آب ورودی را ببندید و تایمر خشک کن را در جهت حرکت عقربه های ساعت و روی ۵ دقیقه تنظیم نمایید.

توجه شود اگر لباس ها به صورت منظم و تراز داخل خشک کن قرار نگیرد و همچنین صفحه محافظ روی لباس ها داخل سبد قرار نگیرد، هنگام خشک کردن تکان و صدای زیادی دارد که باعث کارکرد نامناسب آن می شود.

توجه کنید در صورت باز کردن درب خشک کن هنگام کار کرد ، سیستم ترمز فعال شده و خشک کن پس از چند ثانیه می ایستد تا درب دوباره بسته شود.

به هنگام پایان کار دو شاخه را از پریز برق جدا کنید ، محفظه را تمیز کرده و درب آن را باز نگهدارید تا رطوبت داخل مخزن از بین برود.

توصیه های مهم

۱. قبل از استفاده ، دفترچه راهنما و نکات کارت ضمانت را مطالعه کرده و به دستورالعمل ها توجه نمایید تا گارانتی دستگاه باطل نشود.
۲. ضخامت ، اندازه و نوع لباس بر روی ظرفیت شستشو و خشک کن تاثیر می گذارد بنابراین مقدار لباس ها باید به اندازه ای باشد که به راحتی در حین کار بچرخند.
۳. تایمر قطعه ای ظریف می باشد دقت کنید برخلاف جهت نچرخانید و یا در حین کارکرد به هیچ عنوان به تایمر دست نزنید.
۴. دستگاه را در سطح صاف و بدون شیب قرار دهید.
۵. این دستگاه دارای سیستم (بے متال) بارله حرارتی میباشد که در صورت گرم شدن بیش از اندازه ، موتور بطور خودکار خاموش می شود و پس از خنک شدن (حدود ۱۵ دقیقه) مجدداً می توان از دستگاه استفاده نمود.
۶. در صورت عدم استفاده از دستگاه ، دو شاخه برق را از پریز خارج کنید.
۷. حتماً بعد از اتمام کار داخل دستگاه را تمیز و خشک نمایید.
۸. هنگام تمیز کردن دستگاه ، فیلتر پرزگیر را هم تمیز کنید.
۹. در هنگام پر کردن مخزن مراقب باشید آب روی قاب و یا تایمرها و قسمت های برق دار نریزد.
۱۰. برای شستشوی بهتر و جلوگیری از رنگ پس دادن البسه ، همچنین کهنه شدن آن ها ، ابتدا لباس های تیره و روشن را تفکیک کنید.
۱۱. لباس های تیره به پودر و زمان کمتری نیاز دارند و بهتر است با آب سرد شسته شوند تا از بور شدن لباس ها جلوگیری شود.
۱۲. لباس های روشن به پودر و زمان بیشتری نیاز دارند تا بهتر شسته شوند.
۱۳. برای جلوگیری از ابطال ضمانت ، در صورت بروز هر گونه خرابی و مشکل فقط با نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش کلمنت تماس بگیرید و از تعمیر آن توسط افراد غیرمجاز جلوگیری نمایید در غیر اینصورت دستگاه فاقد گارانتی می باشد.

نکته: نوسانات غیر مجاز برق در موارد زیر ممکن است دیده شود:

۱. استفاده همزمان از چندین وسیله برقی ۲. استفاده در ساعات پر مصرف
۳. مشکلات نوسانی برق مربوط به شهر ، روستا یا منطقه

عیب	علت عیب	رفع عیب
لباس ها کامل پاکیزه و تمیز نمی گردند	تنظیم نبودن تسمه شستشو	تسمه شستشو توسط نمایندگان مجاز کلمنت تنظیم و یا تعویض گردد
	استفاده کم از مواد شوینده	از مواد شوینده قوی تر یا بیشتر استفاده کنید
خشک کن کار نمی کند	درب خشک کن باز است	درب را ببندید
	لباس بیش از حد داخل خشک کن قرار دارد	مقدار لباس ها را کم کنید
	نیاز به تنظیم سیم ترمز و بررسی پلاتین درب دارد	سرویس توسط نمایندگان مجاز کلمنت
خشک کن صدا میدهد و لرزش زیادی دارد	گریس کاسه نمد خشک شده است	سرویس توسط نمایندگان مجاز کلمنت
	لباس ها به طور نامنظم در سبد خشک کن قرار دارد	لباس ها را منظم داخل سبد بریزید تا تعادل حفظ شود
	خارج شدن لباس از سبد خشک کن	قرار دادن صفحه محافظ داخل سبد روی لباس ها
دستگاه کار نمی کند	قطعی برق یا درآمدن دوشاخه برق یا خرابی پریز	دو شاخه را بدرستی وارد کنید. یا توسط متخصص پریز را تعمیر کنید
	خرابی دو شاخه یا کابل برق	تعویض توسط سرویس کار مجاز کلمنت
	فعال شدن بی متال حرارتی موتور	صبر کنید تا موتور خنک شود
	کلید دو حالته شستشو و تخلیه در حالت تخلیه قرار دارد	روی حالت شستشو قرار دهید
تخلیه انجام نمی شود	شیلنگ تخلیه یا سه راهی سوپاپ مسدود است	جسم خارجی را از شیلنگ یا سه راهی خارج کنید
	پمپ تخلیه خراب است	تماس با سرویس کار مجاز کلمنت

ارتباط با واحد خدمات پس از فروش

این محصول دارای ضمانت و ارائه خدمات گارانتی در طول مدت ضمانت می باشد ضمانت دستگاه از زمان خرید و داشتن فاکتور خرید معتبر به مدت ۲ سال می باشد و در صورت نصب توسط سرویسکار مجاز، ضمانت دستگاه از زمان نصب در نظر گرفته می شود.

توجه: حداکثر زمان برای نصب پس از خرید با ارائه فاکتور معتبر به مدت ۶ ماه می باشد و پس از این زمان حتی در صورت نصب هم ضمانت دستگاه از زمان خرید محاسبه می شود.

CLEMENT

Quality Over Years