

CLEMENT

Quality Over Years

Refrigerator & Freezer

Model: RFL2270-5003



مشتری گرامی:

از انتخاب شما سپاسگزاریم. از اینکه محصولات کلمنت، جزوی از محل زندگی یا محل کار شما شده اند، بی نهایت خرسنديم و معتقدیم که شهروندان ایرانی شایسته اند که در خانه یا محل کار خود از محصولات با کیفیت، کارا و با دوام استفاده کنند. ما انواع لوازم خانگی مانند یخچال، اجاق گاز، بخاری، کولر آبی، جاروبرقی، ماشین لباسشویی و ... را برای شما فراهم آورده ایم و همیشه سعی داریم تا محصولاتی با قیمت مناسب که طول عمر بالایی داشته باشند را به بازار ارائه دهیم. دقیق و توجه شما به مسائل مطرح شده در این دفترچه باعث خواهد شد که طول عمر کالای خریداری شما بطور معنی داری بالاتر رود و بهتر بتوانید از قابلیت محصول استفاده کنید.

جهت نصب و راه اندازی محصول حتما با دفتر مرکزی تماس بگیرید.

تکمیل اطلاعات برگه ضمانت نامه جهت ارائه خدمات پس از فروش الزامی می باشد.

۳	ضمانت نامه محصولات
۴	جدول مدت نگهداری مواد در فریزر
۴	محل نصب دستگاه
۶	نظافت داخل و خارج دستگاه
۶	عمل برفک زدایی
۷	عیب یابی اولیه محصول
۸	صرفه جویی در مصرف انرژی
۸	هشدارها و پیشگیری های ایمنی
۹	عملکرد برد نمایشگر و ترموموستات

ضمانت نامه محصولات

خریدار گرامی، ضمن سپاس و تشکر از حسن انتخاب شما به منظور رفاه و اطمینان خاطر به اطلاع می رساند:

۱- مدت ضمانت یخچال فریزر ۲۴ ماه می باشد.

۲- خسارات ناشی از استفاده نادرست، نوسانات ولتاژ برق، بی دققی در حمل و نقل و وقوع حوادث قهریه که منجر به معیوب شدن محصول گردد، مشمول ضمانت نخواهد بود.

۳- ضمانت نامه مخدوش و بدون شماره سریال، تاریخ تولید، نوع محصول، تاریخ خرید و دستکاری محصول توسط افراد غیر مجاز، از درجه اعتبار ساقط است.

۴- مشتری گرامی، گارانتی منوط به نصب توسط سرویسکار مجاز می باشد.

۵- استفاده از محافظ یخچال فریزر جهت طولانی شدن عمر دستگاه در مقابل نوسانات ولتاژ برق، الزامی است.

هدف این گروه صنعتی، تولید محصولی با کیفیت مطلوب، به منظور خدمت در راه خود کفائی و ارتقاء سطح فنی تکنولوژیکی صنایع کشور می باشد. لذا اطمینان داریم شما خریدار محترم، از انتخاب خود رضایت کامل خواهید داشت، به منظور آگاهی بیشتر از طرز کار یخچال فریزر خریداری شده نظر شما مصرف کننده محترم را به نکات و راهنمایی های ارائه شده در این دفترچه جلب می نمائیم.

۱- دیفراست یخچال: در زمانی که درب یخچال به مدت طولانی شب تا صبح بسته باشد، ذوب برفك به طور اتوماتیک به حداقل کاهش می یابد.

۲- برودت: انتقال برودت در یخچال و فریزر به روش طبیعی است.

۳- لوله گاز گرم دور کابین فریزر: جهت ایجاد دمای مورد نیاز و حفظ شرایط طبیعی لاستیک دور درب فریزر و جلوگیری از نفوذ رطوبت محیط می باشد.

۴- طبقات: طبقه های داخل کابین یخچال به صورتی طراحی شده است که در هنگام پر بودن مانع تماس مواد به دیواره می شود و با وجود فاصله پیش بینی شده بین طبقه و دیوار کابین گردش هوا به راحتی انجام گیرد.

۵- یخچال فریزر: از مرغوب ترین و بهترین مواد اولیه ساخته شده و در این امر از تجارب متخصصین مجبوب استفاده شده و با نظارت و کنترل فنی دقیق آزمایشات لازم انجام یافته است.

جدول مدت نگهداری مواد در فریزر

حداکثر ۱۰ ماه	میوه شامل سیب، زرد آلو، هلو و گلابی	حداکثر ۹ ماه	گوشت قرمز، مرغ و بزنده
حداکثر ۲ ماه	میوه هایی مانند کیبوی و سبزی که دارای ویتامین هستند	حداکثر ۳ ماه	گوشت پخته
حداکثر ۳ ماه	سبزیجات	حداکثر ۲ ماه	سوسیس و کالباس
حداکثر ۳ ماه	نان، کیک، کلوچه و پیتزا	حداکثر ۳ ماه	انواع ماهی، خرچنگ و میگو

محل نصب دستگاه

- انتخاب محل مناسب برای دستگاه، کارآیی و طول عمر آن را بیشتر می کند.
- ۱- دستگاه دور از وسایل حرارتی و رطوبتی مانند بخاری، اجاق گاز، سماور، آبگرمکن و تابش مستقیم نور خورشید باشد.
- ۲- رعایت حداقل فاصله دستگاه جهت خنک شدن کندانسور (لوله های پشت) از طرفین و دیوار ۱۰ سانتی متر می باشد.
- ۳- تخته زیری جهت حمل و نقل بوده و می توان آن را جدا نموده و یخچال فریزر را روی پایه های تعابیه شده و چرخ ها قرار داد.
- ۴- تراز بودن کف زمین محل نصب محصول جهت جلوگیری از لرزش و کار بدnon صدای کمپرسور از اهمیت بسیاری برخوردار است. لذا قبل از استفاده از محصول محل آن را تراز نمائید.

مشتری گرامی پس از انجام مراحل فوق:

- الف) توجه داشته باشید که دستگاه هنگام جا به چایی تکان های شدیدی را متحمل شده، لذا جهت جلوگیری از صدمات احتمالی لطفاً پس از ۲ ساعت به برق شهر وصل شود.

دو شاخه دستگاه مجهز به سیم ارت (اتصال زمین) می باشد، بنابراین استفاده از پریز ارت دار الزامی می باشد.


ب) دستگاه مورد نظر با برق ۲۲۰ ولت و فرکانس ۵۰ هرتز کار می کند و سعی شده از کمپرسور مطلوب که با نوسانات برق ۱۰٪ ولتاژ کار کند استفاده گردد. لذا جهت اطمینان:

توصیه می شود از ترانسفور ماتور ثابت ولتاژ یا محافظت یخچال استفاده شود. با رعایت موارد فوق دستگاه آماده کار است تا دو شاخه آن به پریز برق وصل شود. درجه ترمومتر را از صفر به روی درجه $\frac{3}{5}$ تنظیم کرده و حدود ۲ ساعت از باز و بسته کردن درب ها خودداری نمایید تا درجه برودت به حد مطلوب رسیده و آماده نگهداری مواد غذایی باشد. سپس مواد غذایی را در یخچال قرار دهید.

مشتری گرامی:

خواهشمند است جهت بیرون آوردن طبقات یخچال و سبدهای فریزر مقدار فاصله های زیر را هنگام جابجایی و آماده سازی یخچال برای بهره برداری بهتر رعایت فرمائید.

جدول مشخصات ابعاد		
توضیحات	یخچال فریزر ۲۲ قوت توفر است	واحد
ارتفاع	190	Cm
عرض با درب بسته	70	Cm
عمق با درب بسته	65	Cm
عرض با درب باز	115	Cm
عمق با درب باز	130	Cm

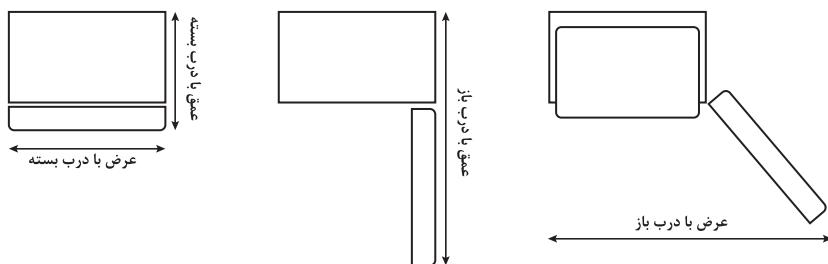

نظافت داخل و خارج دستگاه:

قبل از نظافت دستگاه دو شاخه آنرا از پریز برق کشیده و یک قاشق جوش شیرین را در یک لیتر آب ولرم حل کرده با یک اسفنجه کلیه زوایا را تمیز نمایید. مواطبه باشید آب با قاب ترموستات یا صفحه سرد ساز تماس پیدا نکند.

توجه: جهت نظافت از مواد نفتی یا سیم ظرفشویی استفاده نفرمائید.

عمل بر فک زدایی

- ۱- قبل از بر فک زدایی دستگاه را از پریز برق بیرون کشیده و حوله بزرگ یا پارچه نرمی را کف کابین قرار دهید تا آب حاصل از ذوب بر فک را جذب کند.
- ۲- مواد غذایی داخل یخچال را به جایی خنک منتقل کرده و روی آن ها را با حوله یا پتو بپوشانید.
- ۳- جهت تسريع عمل بر فک زدایی از ظروف آب داغ استفاده فرمائید.

جدول مشخصات حجم های مفید و الکترویکال		
توضیحات	یخچال فریزر ۲۲ فوت نوکرانست	واحد
حجم مفید سه ستاره	90	Lit
حجم مفید دو ستاره	10	Lit
حجم مفید یک ستاره	-	Lit
حجم مفید مواد غذایی تازه	220	Lit
ولتاژ برق	220	Volt
توان کمپرسور	120	Watt
فرکانس	50	Hz
گاز مبرد	R134-a	-
مقدار گاز	110	Gr

خریدار گرامی، در صورت بروز هر گونه اشکالات فنی در محصول قبل از مراجعته به سرویس کار، به نکات ذکر شده در دفترچه و عیب یابی اولیه توجه فرمائید و چنانچه موفق به حل مشکل نشدید، با شماره تلفن های مجاز شرکت و یا با دفتر خدمات پس از فروش مرکزی تماس حاصل فرمائید.

عیب یابی اولیه محصول

- یخچال یا فریزر کار نمی کند.

- ۱- فیوز برق اصلی قطع می باشد. ۲- کلید درجه ترموستات در حالت خاموش است.
۳- برق ضعیف می باشد.

- یخچال یا فریزر به قدر کافی خنک نمی کند.

- ۱- درجه ترموستات کم است. ۲- درب کابین بیش از حد باز و بسته می شود. ۳- هوای کافی به پشت دستگاه نمی رسد. ۴- برفرک بیش از حد بوده و دور سردخانه را فرا گرفته است.

- داخل کابین برفرک می زند.

- ۱- دستگاه در جای گرم یا مرتبط قرار گرفته است. ۲- ولتاژ شبکه پایین می باشد.
۳- لامپ داخل یخچال روشن می ماند.

- دستگاه هنگام کار صدای غیر عادی دارد.

- ۱- دستگاه تراز نیست. ۲- روی زمین لق می خورد. ۳- لوله های پشت دستگاه به هم خورده و تولید صدا می کند.

- لامپ دستگاه روشن نمی شود.

- ۱- لامپ معیوب یا سوخته است. ۲- ولتاژ دستگاه قطع است.


نکاتی جهت صرفه جویی در مصرف انرژی

- مواد غذایی با درصد آب بالا را در قسمت جلویی طبقات یخچال نگهداری کنید.
- مواد غذایی داغ را بعد از رسیدن به دمای محیط داخل یخچال و فریزر قرار دهید.
- دستگاه را در یک مکان خنک، بدون رطوبت و با تهویه مناسب قرار دهید.
- دستگاه را در معرض نور مستقیم خورشید و وسایل گرمایزا قرار ندهید.
- منافذ و شبکه هایی را که جهت جریان هوا تعییه شده اند مسدود نکنید.

هشدارها و پیشگیری های ایمنی

- از انباشتن بیش از حد مواد غذایی در داخل دستگاه خودداری کنید.
- بعد از هر بار کشیدن دو شاخه دستگاه از برق، برای وصل مجدد ۵ دقیقه صبر کنید.
- تعمیرات و سرویس محصول باید توسط افراد ذیصلاح انجام شود.
- پس از هر بار جابجایی محصول، به مدت ۶ ساعت صبر نموده سپس آنرا روشن کنید.
- از یک پریز ارت دار و مخصوص یخچال استفاده شود.
- دستگاه را در محل مرطوب یا جایی که امکان خیس شدن آن وجود دارد نصب نکنید.
- موقع کشیدن دو شاخه از پریز هیچگاه کابل را نکشید با این عمل ممکن است یکی از سیم ها قطع شده و اتصالی ایجاد شود.

عملکرد نمایشگر کمبی ترموموستات مکانیکی

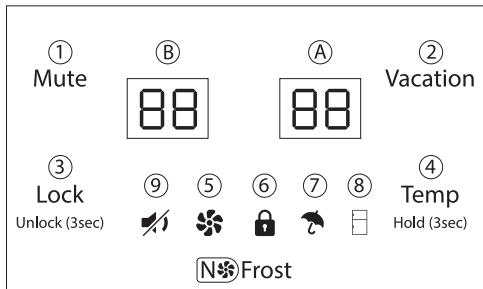

- ۱: در حین باز بودن درب و فعال شدن صدای آلارم با لمس این کلید لمسی می‌توان صدای آلارم را قطع کرد و نشانگر شماره ۹ روشن خواهد شد.
- ۲: با لمس این کلید لمسی تمام نشانگرها به جز نشانگر شماره ۷ خاموش خواهد شد و با لمس مجدد این شستی دوباره به حالت عادی برخواهد گشت.
- ۳: با لمس کلید ۳ به مدت ۳ ثانیه تمامی کلیدهای لمسی غیر فعال شده و نشانگر شماره ۶ فعال خواهد شد، با لمس مجدد این کلید به مدت ۳ ثانیه دوباره به حالت عادی برخواهد گشت.
- ۴: با لمس کلید ۴ به مدت ۳ ثانیه به صورت پیوسته دمای سنسور دیفراست (روی اواپراتور) نمایش داده خواهد شد و بعد از مدت ۵ ثانیه به حالت عادی برخواهد گشت.
- ۵: نشان دهنده روشن بودن کمپرسور می‌باشد.
- ۶: نشان دهنده قفل بودن کلیدهای نمایشگر است.
- ۷: نشان دهنده حالت خاموشی تمامی نشانگرها به جز نشانگر ۷ می‌باشد.
- ۸: با بازشدن درب محصول این نشانگر روشن میگردد و با بسته بودن درب خاموش خواهد بود.
- A- نشانگر دمای محفظه یخچال در محصول کمبی است.
- B- نشانگر دمای محفظه فریزر در محصول کمبی است.

CLEMENT

یادداشت:

CLEMENT

Quality Over Years



📞 02157443

✉️ ۰۰۰۱۰۶۰۴۲۶۶۲۴

🌐 www.anoshehservice.ir