

CLEMENT

Quality Over Years

Washing Machine

Model: DWM1214-6002W



مشتری گرامی:

از انتخاب شما سپاسگزاریم. از اینکه محصولات **کلمنت**، جزئی از محل زندگی یا محل کار شما شده اند، بی نهایت خرسندیم و معتقدیم که شهروندان ایرانی شایسته اند که در خانه یا محل کار خود از محصولات با کیفیت، کارا و با دوام استفاده کنند. ما انواع لوازم خانگی مانند یخچال، اجاق گاز، بخاری، کولر آبی، جاروبرقی، ماشین لباسشویی و... را برای شما فراهم آورده ایم و همیشه سعی داریم تا محصولاتی با قیمت مناسب که طول عمر بالایی داشته باشند را به بازار ارائه دهیم. دقت و توجه شما به مسائل مطرح شده در این دفترچه باعث خواهد شد که طول عمر کالای خریداری شما بطور معناداری بالاتر رود و بهتر بتوانید از قابلیت محصول استفاده کنید.

جهت نصب و برخورداری از خدمات گارانتی حتما با دفتر مرکزی تماس بگیرید. تکمیل اطلاعات برگه ضمانت نامه جهت ارائه خدمات پس از فروش الزامی می باشد.


- ۳ نکات ایمنی دستگاه
- ۴ مشخصات فنی
- ۵ معرفی قطعات
- ۶ محتویات همراه
- ۶ ویژگی های ماشین لباسشویی
- ۶ راه اندازی و استفاده
- ۸ آبکشی
- ۸ خشک کن و اتمام کار
- ۹ توصیه های مهم
- ۱۰ عیب یابی

نکات ایمنی دستگاه

- ۱- این دستگاه صرفاً برای مصرف خانگی طراحی شده است.
- ۲- از ریختن البسه آغشته به مواد شیمیایی (اسیدی) در داخل مخزن خودداری فرمائید.
- ۳- دستگاه را در معرض تابش مستقیم نور خورشید و زیر باران قرار ندهید.
- ۴- دستگاه را در مجاورت آتش یا منابع حرارتی قرار ندهید.
- ۵- جهت نظافت مخزن از ریختن حلال های فرار و نفتی به داخل مخزن خودداری کنید.
- ۶- با کشیدن سیم، دوشاخه را از پریز برق خارج نکنید.
- ۷- این دستگاه برای استفاده افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی یا افراد بی تجربه و نا آگاه نیست، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
- ۸- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود با وسایل بازی نمی کنند.
- ۹- از شستن دستگاه و یا ریختن آب بر روی آن خودداری نمائید و در صورت خیس شدن قبل از استفاده، آن را کاملاً خشک نمایید.
- ۱۰- از آب با دمای بالاتر از ۶۰ درجه برای شستشوی لباس استفاده نکنید.
- ۱۱- ماشین لباسشویی باید در سطح صاف و هموار قرار گیرد و درجه انحنای آن نباید بیش از ۲ درجه باشد و فاصله جانبی آن از دیوار باید حداقل ۵ سانتی متر باشد.
- ۱۲- دستگاه را در جایی قرار دهید که به آب، پریز و خروجی فاضلاب نزدیک باشد.
- ۱۳- ماشین لباسشویی را در فضای باز، مرطوب، حمام و جایی که در معرض پاشیدن آب باشد و یا آب از زیر آن جاری می شود راه اندازی نکنید.
- ۱۴- محل قرارگیری لباسشویی باید طوری باشد که هوا زیر دستگاه جریان داشته باشد و هیچگونه مانعی (مثل فرش) نباید دریچه های تهویه کف دستگاه را مسدود نماید.
- ۱۵- اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا سرویسکار مجاز یا شخص دارای صلاحیت، با مشابه تعویض شود.

هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید دوشاخه برق را از پریز خارج کنید.

نوع و مدل دستگاه	لباسشویی دوقلو مدل DWM1214-6002W
ابعاد دستگاه (میلی متر)	عرض 900 × عمق 562 × ارتفاع 1000
ولتاژ / فرکانس	50Hz / 220V
ظرفیت اسمی شستشو	14 کیلو گرم
ظرفیت اسمی خشک کن	5 کیلو گرم
توان مصرف خروجی	شستشو 390W / خشک کن 160W

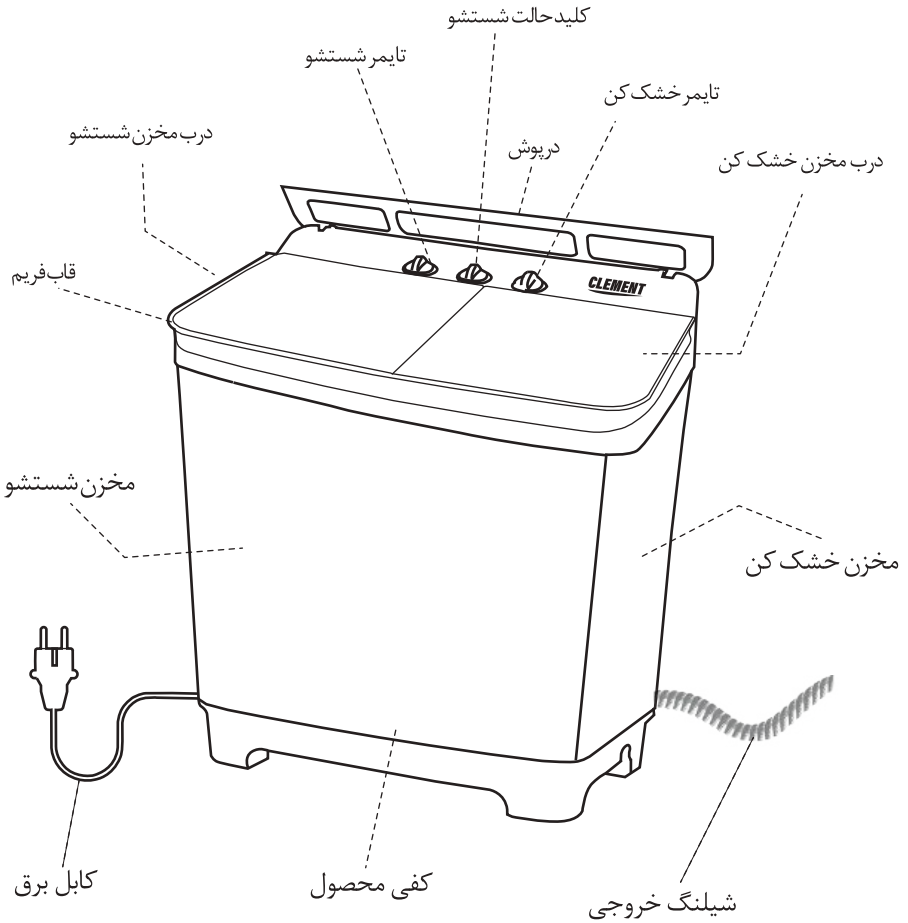

محتویات همراه

ضمانت نامه
شیلنگ ورودی
صفحه محافظ خشک کن

ویژگی های ماشین لباسشویی

- مصرف انرژی پایین، این دستگاه را از سایر ماشین های لباسشویی متمایز نموده و در کاهش هزینه آب و برق نقش بسزایی دارد.
- این دستگاه با مصرف پودر کم قادر به شستشوی انواع لباس به میزان ظرفیت مشخص می باشد.
- این دستگاه به علت حباب سازی باعث شستشوی بهتر لباس های شما می شود.
- از ویژگی های بارز این محصول چروک نکردن لباس ها پس از شستشو می باشد.
- مجهز به رله حرارتی برای جلوگیری از سوختن موتور
- به علت ورود و خروج همزمان آب در قسمت خشک کن، آبکشی شرعی انجام می شود.

راه اندازی و استفاده

- ✓ ابتدا دوشاخه را به پریز متصل نمائید.
- ✓ قبل از قراردادن لباس در دستگاه، مواد شوینده را در مخزن بریزید.
- ✓ لباس ها را بررسی کنید تا از وارد شدن اشیای خارجی به مخزن شستشو جلوگیری به عمل آید.
- ✓ لباس ها را با توجه به ظرفیت دستگاه داخل مخزن قرار دهید.
- ✓ شیلنگ ورودی آب را متصل و شیر آب را باز کنید.
- ✓ شیلنگ تخلیه را در خروجی فاضلاب قرار دهید.
- ✓ دمای آب مصرفی نباید بیشتر از ۶۰ درجه سانتی گراد باشد.

تایمر شستشو را با توجه به جنس و میزان کثیفی لباس تنظیم کنید، حداکثر زمان شستشو ۱۵ دقیقه می باشد.

در صورت کثیفی بیش از حد لباس ها، می توانید کلید دو حالت عادی و قوی را روی حالت قوی (Strong) قرار دهید. برای تخلیه آب، شیلنگ خروجی را در خروجی فاضلاب قرار داده و کلید ۳ حالت شستشو و تخلیه را روی حالت تخلیه (Drain) قرار دهید. ارتفاع شیلنگ تخلیه نباید بیشتر از ۸۰-۶۰ سانتی متر باشد.

شستشو

برای شستشو کلید سه حالت را روی حالت قوی (Strong) و یا حالت نرمال (Normal) قرار دهید.

شستشوی قوی (Strong) در این حالت زمان چرخش پروانه شستشو (چپ گرد و راست گرد) نسبت به حالت نرمال چند ثانیه بیشتر است که مناسب برای البسه کثیف تر می باشد.

تایمر شستشو را متناسب با جنس لباس ها انتخاب کرده و در جهت عقربه های ساعت طبق زمان بندی زیر تنظیم نمایید.

لباس های ابریشمی، نخی و خیلی ظریف	۳-۵ دقیقه
لباس های کتان و نسبتاً ضخیم	۵-۹ دقیقه
لباس های چرک	۹-۱۵ دقیقه

بعد از اتمام شستشو، کلید سه حالت را روی حالت تخلیه (Drain) قرار دهید تا عمل تخلیه انجام گردد.



آبکشی

بعد از اتمام شستشو لباس ها را به طور تفکیک و جدا از هم داخل مخزن خشک کن قرار دهید و با دست لباس ها را به سمت پایین فشار دهید و سپس صفحه محافظ را داخل سبد روی لباس ها بگذارید.

درب درونی و بیرونی مخزن خشک کن را ببندید ابتدا تایمر را روی ۳-۵ دقیقه تنظیم نمایید و سپس شیلنگ ورودی آب را به ورودی خشک کن متصل و شیر آب را باز می کنیم تا کف ها خارج شود. در صورت وجود کف روی لباس ها می توانید مجدداً تایمر را روی ۵ دقیقه تنظیم نمایید تا لباس ها به طور کامل آبکشی شود به نحوی که آب خروجی آب زلال و شفاف باشد.

بعلت ورود و خروج همزمان آب در قسمت خشک کن آبکشی شرعی نیز انجام می شود.

پیراهن	۱-۲ دقیقه
لباس های زیر	۳-۵ دقیقه
لباس کار	۵ دقیقه

خشک کردن و اتمام کار

شیر آب ورودی را ببندید و تایمر خشک کن را در جهت حرکت عقربه های ساعت و روی ۵ دقیقه تنظیم نمایید.

توجه شود اگر لباس ها به صورت منظم و تراز داخل خشک کن قرار نگیرد و همچنین صفحه محافظ روی لباس ها داخل سبد قرار نگیرد، هنگام خشک کردن تکان و صدای زیادی دارد که باعث کارکرد نامناسب آن می شود. توجه کنید در صورت باز کردن درب خشک کن هنگام کارکرد، سیستم ترمز فعال شده و خشک کن پس از چند ثانیه می ایستد تا درب دوباره بسته شود. به هنگام پایان کار دو شاخه را از پریز برق جدا کنید، محفظه را تمیز کرده و درب آن را باز نگهدارید تا رطوبت داخل مخزن از بین برود.

توصیه های مهم

۱. قبل از استفاده، دفترچه راهنما و نکات کارت ضمانت را مطالعه کرده و به دستورالعمل ها توجه نمایید تا گارانتی دستگاه باطل نشود.
۲. ضخامت، اندازه و نوع لباس بر روی ظرفیت شستشو و خشک کن تاثیر می گذارد بنابراین مقدار لباس ها باید به اندازه ای باشد که به راحتی در حین کار بچرخند.
۳. تایمر قطعه ای ظریف می باشد دقت کنید برخلاف جهت نچرخانید و یا در حین کارکرد به هیچ عنوان به تایمر دست نزنید.
۴. دستگاه را در سطح صاف و بدون شیب قرار دهید.
۵. این دستگاه دارای سیستم محافظ حرارتی میباشد که در صورت گرم شدن بیش از اندازه، موتور بطور خودکار خاموش میشود و پس از خنک شدن (حدود ۱۵ دقیقه) مجدداً میتوان از دستگاه استفاده نمود.
۶. در صورت عدم استفاده از دستگاه، دو شاخه برق را از پریز خارج کنید.
۷. حتماً بعد از اتمام کار داخل دستگاه را تمیز و خشک نمایید.
۸. هنگام تمیز کردن دستگاه، فیلتر پرزگیر را هم تمیز کنید.
۹. در هنگام پرکردن مخزن مراقب باشید آب روی قاب و یا تایمرها و قسمت های برق دار نریزد.
۱۰. برای شستشوی بهتر و جلوگیری از رنگ پس دادن البسه، همچنین کهنه شدن آنها، ابتدا لباس های تیره و روشن را تفکیک کنید.
۱۱. لباس های تیره به پودر و زمان کمتری نیاز دارند و بهتر است با آب سرد شسته شوند تا از بور شدن لباس ها جلوگیری شود.
۱۲. لباس های روشن به پودر و زمان بیشتری نیاز دارند تا بهتر شسته شوند.
۱۳. برای جلوگیری از ابطال ضمانت، در صورت بروز هر گونه خرابی و مشکل فقط با نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش کلمنت تماس بگیرید و از تعمیر آن توسط افراد غیر مجاز جلوگیری نمایید در غیر اینصورت دستگاه فاقد گارانتی می باشد.

نکته: نوسانات غیر مجاز برقی در موارد زیر ممکن است دیده شود:
۱. استفاده همزمان از چندین وسیله برقی ۲. استفاده در ساعات پر مصرف ۳. مشکلات نوسانی برق مربوط به شهر، روستا یا منطقه

ایراد	علت ایراد	رفع ایراد
لباس ها کامل پاکیزه و تمیز نمی شوند	تمیز نبودن تسمه شستشو	تسمه شستشو توسط نمایندگی های مجاز کلمنت تعویض یا تنظیم گردد
	استفاده کم از مواد شوینده	از مواد شوینده بیشتر یا قوی تر استفاده کنید
	استفاده بیش از ظرفیت دستگاه	مقدار لباس ها را کم کنید
خشک کن کار نمی کند	درب خشک کن باز است	درب را ببندید
	لباس بیش از حد داخل خشک کن قرار دارد	مقدار لباس ها را کم کنید
	نیاز به تنظیم سیم ترمز و بررسی پلاتین درب دارد	سرویس توسط نمایندگی های مجاز کلمنت
خشک کن صدا میدهد و یا لرزش زیادی دارد	گریس کاسه نمد خشک شده است	سرویس توسط نمایندگی های مجاز کلمنت
	لباس ها به طور نامنظم در سبد خشک کن قرار دارد	لباس ها را به طور منظم داخل سبد بریزید تا تعادل حفظ شود
	خارج شدن لباس از سبد خشک کن	قرار دادن صفحه محافظ داخل سبد روی لباس ها
دستگاه کار نمی کند	قطعی برق یا در آمدن دوشاخه برق یا خرابی پریز	دوشاخه را به درستی وارد کنید یا توسط متخصص پریز را تعمیر کنید
	خرابی دوشاخه یا کابل برق	تعویض توسط سرویس کار مجاز کلمنت
	فعال شدن سیستم محافظ حرارتی موتور	صبر کنید تا موتور خنک شود
	کلید دو حالته شستشو و تخلیه در حالت تخلیه قرار دارد	روی حالت شستشو قرار دهید
تخلیه انجام نمی شود	شیلنگ تخلیه یا سه راهی سوپاپ مسدود است	جسم خارجی را از شیلنگ یا سه راهی خارج کنید
	پمپ تخلیه خراب است	تماس با نمایندگی های مجاز کلمنت

CLEMENT

Quality Over Years



02157443

۵۰۰۰۱۰۶۰۴۲۶۶۲۴

www.anooshehservice.ir