


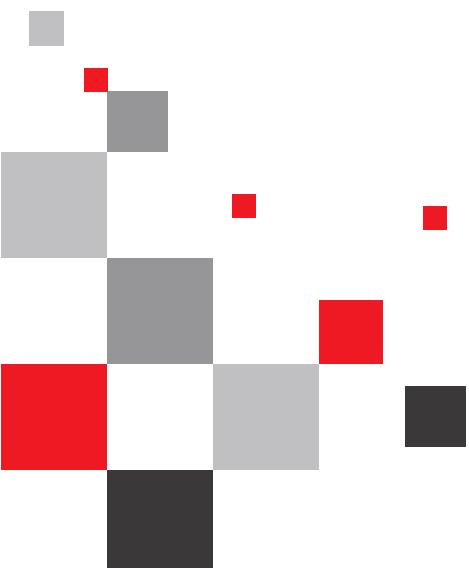

دفترچه راهنمای

آب مرکبات گیری

Model | CJ12F1-Top-Y832



021 57443



www.technohouseco.com



info@technohouseco.com



◆ درباره تکنوهاؤس

تکنوهاؤس یک برنده بین‌المللی در صنعت لوازم خانه و آشپزخانه است که محصولات خود را با بالاترین استانداردهای بین‌المللی و با بهره‌گیری از بهترین تکنولوژی‌های تولید و کنترل کیفیت، ارائه می‌دهد.

ما در تکنوهاؤس معتقدیم که زندگی و کار همراه با پایین‌دی به ارزش‌هایمان دلیل اصلی داشتن یک کسب و کار بزرگ و یک برنده موفق جهانی است. تمام تلاش ما این است که تا زندگی را برای مشتریانمان در درون خانه‌ها با بکار بردن تکنولوژی و نوآوری بهبود ببخشیم.

ما همواره سعی می‌کنیم که تجربه رضایتمندی حداکثری و حس اطمینان کامل از خرید برای مشتریانمان با ارائه کالاهای با کیفیت، نوآورانه و ارزنده همراه با خدمات پس از فروش پیشرو بດست آید.

فهرست

۲	نکات قبل از استفاده
۳	معرفی اجزای دستگاه
۳	نحوه استفاده از دستگاه
۳	کنترل صحیح زمان
۴	نگهداری و تمیز کردن

نکات قبل از استفاده

قبل از روشن کردن دستگاه دستورالعمل را به دقت بخوانید و برای مراجعات بعدی نگه دارید. عدم رعایت این دستورالعمل می‌تواند منجر به حادثه شود.

- ✓ قبل از استفاده، تمام قسمت‌های محصول را که با مواد غذایی تماس پیدا می‌کنند، تمیز کنید.
- ✓ این دستگاه برای استفاده کودکان در نظر گرفته نشده است.
- ✓ دستگاه می‌تواند در صورت عدم مراقبت مناسب، خطرناک باشد.
- ✓ کودکان بالاتر از ۸ سال در صورتی که تحت نظارت افراد آموزش دیده باشند، می‌توانند با دستگاه کار کنند.
- ✓ اگر کابل یا دوشاخه آسیب دیده است از دستگاه استفاده نکنید.
- ✓ قبل از اتصال دستگاه، اطمینان حاصل کنید که ولتاژ نشان داده شده در صفحه مشخصات با ولتاژ شبکه مطابقت دارد.
- ✓ دوشاخه دستگاه باید به درستی در پریز قرار گیرد. (از آدپتورهای متفرقه استفاده نکنید).
- ✓ دستگاه باید روی یک سطح صاف و ثابت استفاده و نگهداری شود.
- ✓ محل کار با دستگاه را تمیز و روشن نگه دارید. مکان‌های بهم ریخته و تاریک باعث بروز حادثه می‌شوند.
- ✓ دستگاه را در فضای باز استفاده یا نگهداری نکنید.
- ✓ اگر دستگاه به زمین افتاده، علائم آسیب دیدگی یا نشانی دارد، از آن استفاده نکنید.
- ✓ از اینکه کابل برق دارای گره خودگی نباشد اطمینان حاصل کنید.
- ✓ در صورت شکستن یکی از قسمت‌های دستگاه، فوراً آن را از برق جدا کنید تا از خطر برق گرفتگی جلوگیری شود.
- ✓ دوشاخه را با دست خیس لمس نکنید.
- ✓ برای تعویض قطعات جانبی، تمیز کردن و زمانی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید، آن را از برق بکشید.
- ✓ در صورتی که قسمت ارتباطی دستگاه دچار مشکل شود، آن را به تعمیرگاه مجاز ارسال کنید.
- ✓ قبل از هر بار استفاده، سیم برق دستگاه را کاملاً باز کنید.

معرفی اجزای دستگاه

- ✓ درب مخروطی فشاری
- ✓ مخروط بزرگ
- ✓ مخروط کوچک
- ✓ فیلتر فولاد ضد زنگ
- ✓ فیلتر قابل تنظیم
- ✓ جمع کننده آب میوه
- ✓ بدنه اصلی
- ✓ اهرم

نحوه استفاده از دستگاه

- ✓ کابل برق دستگاه را به پریز برق وصل کنید.
 - ✓ مرکباتی را که باید آب گرفته شوند، نصف کنید.
 - ✓ یک لیوان زیر شیر ضد چکه قرار دهید.
 - ✓ میوه را روی مخروط قرار داده و دسته را فشار دهید.
 - ✓ برای متوقف کردن عملیات، فشار را از روی دسته بردارید.
- نکته:** مخروط بزرگ برای میوه های بزرگتر مانند پرتقال است و می توانید آن را با اهرم فشار دهید. مخروط کوچک برای میوه های کوچکتر مانند لیمو است و باید آن را با دست فشار دهید.

کنترل صحیح زمان کار

- دستگاه را به مدت ۱۵ ثانیه روشن کنید، سپس آن را به مدت ۱۵ ثانیه خاموش کنید. پس از ۱۰ نوبت کارکردن به این روش، کار را متوقف کرده و به مدت ۳۰ دقیقه خاموش کنید تا استراحت کند.
- اگر حجم زیادی میوه را آبگیری می کنید، باید به طور دوره ای فیلتر و کاسه را تمیز کنید تا تفاله باقی مانده از آن خارج شود.
- پس از پایان استفاده از دستگاه آن را از برق جدا کرده و دستگاه را تمیز کنید.

نگهداری و تمیز کردن

- ✓ دستگاه را از برق جدا نکند.
- ✓ دستگاه را با یک پارچه مرطوب حاوی چند قطره مواد شوینده تمیز کرده سپس خشک کنید.
- ✓ از حلال ها، مواد با PH اسیدی یا بازی مانند سفید کننده ها و یا دستمال زبر برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.
- ✓ دستگاه را در آب یا مایعات دیگر غوطه ور نکنید و آن را زیر شیر آب قرار ندهید.
- ✓ دستگاه را به طور مرتب تمیز کرده و اجازه ندهید موادی داخل آن باقی بماند.
- ✓ قطعات زیر را می توان در ماشین ظرفشویی سپت:

(درب مخروطی فشاری، مخروط بزرگ، مخروط کوچک، فیلتر، جمع آوری کننده آب میوه، فیلتر پلاستیکی، فیلتر تنظیم کننده پلاستیکی)

- ✓ تمام قطعات را قبل از بستن، خشک کنید.
- ✓ اگر لوازم جانبی به درستی نصب نشده اند از دستگاه استفاده نکنید.
- ✓ دستگاه را در حین استفاده حرکت ندهید.
- ✓ در صورت واژگونی دستگاه از آن استفاده نکنید و آن را برنگردانید.
- ✓ هنگامی که دستگاه در حال کار است یا به برق وصل شده است، آن را وارونه نکنید.
- ✓ در صورت عدم استفاده و قبل از انجام هرگونه عملیات تمیز کردن، دستگاه را از برق جدا کنید.
- ✓ این دستگاه فقط برای مصارف خانگی در نظر گرفته شده است، از مصرف صنعتی خودداری کنید.
- ✓ دستگاه را در مکانی خشک، عاری از گرد و غبار و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.
- ✓ هرگز دستگاه را در حین کار بدون مراقبت رها نکنید.
- ✓ هرگونه استفاده نادرست یا عدم رعایت دستورالعمل های ایمنی، دستگاه را از حالت گارانتی خارج می کند.

Instruction Manual

Citrus Juice

Model | CJ12F1-Top-Y832





Instruction Manual

Citrus Juice

Model | CJ12F1-Top-Y832

