

th
تکنوهاوس
انتخاب شما هوشمندانه است

دفترچه راهنما

جاروبرقی

Model | VC27-Max-F888



021 57443



www.anoshehservice.ir



www.technohouseco.com



info@technohouseco.com



♦ درباره تکنوهاوس

تکنوهاوس یک برند بین‌المللی در صنعت لوازم خانه و آشپزخانه است که محصولات خود را با بالاترین استانداردهای بین‌المللی و با بهره‌گیری از بهترین تکنولوژی‌های تولید و کنترل کیفیت، ارائه می‌دهد.

ما در تکنوهاوس معتقدیم که زندگی و کار همراه با پایداری به ارزشهایمان دلیل اصلی داشتن یک کسب و کار بزرگ و یک برند موفق جهانی است. تمام تلاش ما این است که تا زندگی را برای مشتریانمان در درون خانه‌ها با بکار بردن تکنولوژی و نوآوری بهبود ببخشیم.

ما همواره سعی می‌کنیم که تجربه رضایتمندی حداکثری و حس اطمینان کامل از خرید برای مشتریانمان با ارائه کالاهای با کیفیت، نوآورانه و ارزنده همراه با خدمات پس از فروش پیشرو بدست آید.

فهرست

۲	 دستورالعمل های مهم ایمنی
۳	 معرفی قطعات
۴	 صفحه تنظیم قدرت مکش
۴	 نصب و راه اندازی محصول
۶	 مشخصات فنی
۷	 جدول عیب یابی
۷	 فیلتر دوار اختصاصی
۸	 کیسه یک بار مصرف ۵ لایه

نکات ایمنی

- ۱- این محصول برای استفاده توسط افراد دارای ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی و یا افراد بی‌تجربه و ناآگاه و همچنین کودکان طراحی نشده است.
- ۲- هرگز به کودکان اجازه ندهید از این محصول برای بازی استفاده کنند.
- ۳- در حین استفاده کودکان را از محصول دور نگه دارید و مراقب باشید که هنگام جمع کردن کابل، مانعی بر سر راه وجود نداشته باشد (سرعت حرکت کابل برق هنگام جمع شدن سریع می باشد).
- ۴- پس از باز کردن بسته بندی، دستگاه را بررسی کنید. در صورتی که محصول حین حمل آسیب دیده باشد آن را به برق متصل نکرده و با مرکز ارتباط با مشتریان تماس حاصل فرمایید.
- ۵- در صورتی که به وجود مشکل فنی در برخی از قطعات مشکوک هستید هرگز از محصول استفاده نکنید و برای رفع عیب با مرکز ارتباط با مشتریان تماس حاصل نمایید.
- ۶- هیچ زمانی شخصاً اقدام به تعمیر محصول نکنید و اینکار را به عهده نمایندگان مجاز قرار دهید.
- ۷- اگر کابل برق محصول صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی باید قبل از استفاده مجدد توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز تعویض شود.
- ۸- هنگام تمیز کردن جاروبرقی یا زمانی که از آن استفاده نمی کنید دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.
- ۹- هرگز هنگامی که محصول به برق شهر متصل است آن را ترک نکنید.
- ۱۰- با دستان خیس جاروبرقی یا دوشاخه آن را لمس نکنید و برای جدا کردن دوشاخه از پریز، کابل برق را نکشید.
- ۱۱- برای افزایش طول کابل، هرگز از سیم سیار استفاده نکنید.
- ۱۲- همواره کابل برق را از سطوح گرم دور نگه دارید.
- ۱۳- برای حمل محصول از کابل محصول استفاده نکنید و یا آن را حول لبه‌های تیز نپیچید.
- ۱۴- از آغشته شدن کابل و دوشاخه به مایعات جلوگیری نموده و همواره کابل و دوشاخه را خشک نگه دارید.
- ۱۵- از جاروبرقی در ولتاژهای نامناسب استفاده نکنید.
- ۱۶- هرگز قسمت های برقی جاروبرقی را در درون آب فرو نبرید.
- ۱۷- تحت هیچ شرایطی از جاروبرقی جهت برداشتن مواد شعله ور یا دودزا نظیر سیگار یا خاکستر داغ و همچنین اشیاء تیز و برنده و مواد خیس و آبدار استفاده نکنید.
- ۱۸- همواره انگشتان و سایر قسمت های بدن را از روزه‌های دستگاه و قطعات متحرک دور نگه دارید.
- ۱۹- این محصول برای استفاده روی سطوح مرطوب طراحی نشده و در صورت مکش مایعات، آسیب جدی به آن وارد خواهد شد و دستگاه از ضمانت خارج می شود.
- ۲۰- هیچ‌گاه با کیسه مرطوب از جاروبرقی استفاده نکنید. این کار باعث بروز آسیب جدی در الکتروموتور محصول می‌شود.
- ۲۱- برای شستن کیسه و لیوان دوار فیلتر از ماشین لباسشویی و یا ماشین ظرفشویی استفاده نکنید.
- ۲۲- هنگام نظافت روی پله‌ها کاملاً مراقب باشید.
- ۲۳- جاروبرقی را در مجاورت مواد و مایعات اشتعال پذیر قرار ندهید. قطعات پلاستیکی جاروبرقی بایستی از منابع ایجاد حرارت مانند هیترها، بخاری‌ها و اجاق گاز دور نگه داشته شوند.

- ۲۴- هرگز ورودی‌ها و خروجی‌های جاروبرقی را نپوشانید.
- ۲۵- این جاروبرقی برای مصارف خانگی طراحی شده و استفاده از آن برای مصارف صنعتی مجاز نبوده و موجب ابطال گارانتی آن خواهد شد.
- ۲۶- استفاده از جاروبرقی بدون کیسه و فیلترها موجب آسیب رسیدن به آن می‌شود.
- ۲۷- از شستن و استفاده مجدد از کیسه‌های یکبار مصرف اکیداً خودداری فرمایید.
- ۲۸- همواره نازل، برس، لوله‌های خرطومی و تلسکوپی را کنترل کنید که توسط زباله یا هر گونه ماده دیگری مسدود نشده باشد. به هیچ عنوان از محصولی که مجرای ورودی آن مسدود است استفاده نکنید.
- ۲۹- این محصول را در معرض تابش نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- ۳۰- از تا شدن یا له شدن لوله خرطومی جلوگیری نمایید.

معرفی قطعات و لوازم جانبی




- ۱- زانویی
- ۲- لوله خرطومی / لوله کنفی
- ۳- کوبلینگ بدنه
- ۴- کوبلینگ لوله خرطومی
- ۵- نشانگر پر شدن کیسه
- ۶- پدال خاموش / روشن
- ۷- صفحه تنظیم قدرت مکش
- ۸- دریچه فیلتر هپا
- ۹- چرخ
- ۱۰- پدال سیم جمع کن
- ۱۱- درب قطعات جانبی
- ۱۲- لوله تلسکوپی
- ۱۳- برس اصلی
- ۱۴- پدال تغییر حالت برس
- ۱۵- گوشه پاک کن
- ۱۶- مبل پاک کن

صفحه نمایشگر دیجیتال

میزان مکش این سری از محصولات با فشردن کلید Min و Max در ۵ سرعت قابل تنظیم است. مقدار مکش جارو را نیز می توانید روی صفحه نمایشگر مشاهده کنید. هنگامی که کیسه جارو پر می شود چراغ STOP به شما برای تعویض یا خالی کردن کیسه هشدار می دهد.

تذکر: در صورت مشاهده علامت H روی صفحه نمایشگر که به معنی گرم شدن بیش از حد موتور می باشد، لطفا جاروبرقی را ۱۰ الی ۲۰ دقیقه خاموش کنید تا موتور جاروبرقی آسیب نبیند.

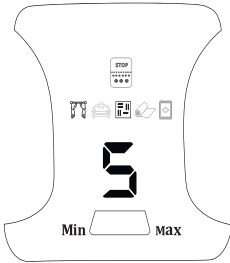


ریموت کنترل محصول

ریموت کنترل زانویی جاروبرقی با برد اصلی روی محصول ارتباط بی سیم (وایرلس) دارد و مصرف کننده در بلند مدت حس بهتری از عملکرد آن خواهد داشت.


قابلیت ها:

روشن/خاموش
افزایش - کاهش مکش
دارای دو باتری داخل ریموت

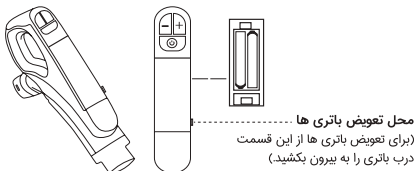


نصب و راه اندازی محصول

۱- اهرم های جانبی روی کوپلینگ لوله خرطومی را فشرده و زبانه آن را درون کوپلینگ بدنه وارد نمایید.

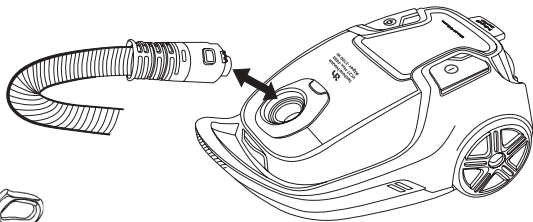

۲- سمت دیگر لوله خرطومی (زانویی) را در بعضی

از مدل ها به فیلتر دوار و در سایر مدل ها به لوله تلسکوپی استیل متصل کنید.


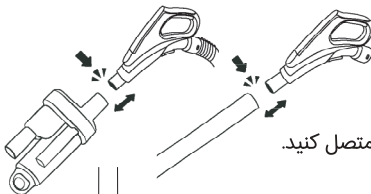


۳- برس اصلی را به انتهای لوله تلسکوپی متصل نموده و پدال تغییر حالت برس را برحسب شرایط

استفاده برای تمیز نمودن فرش، موکت، سرامیک و... روی حالت پرزدار یا بدون پرز قرار دهید.






- ۴- کابل را به اندازه مورد نیاز بیرون کشیده و دو شاخه را به پریز متصل نمایید. برای جمع کردن کابل برق، هنگامی که دو شاخه به پریز متصل نیست، پدال سیم جمع کن را فشار داده تا کابل به طور اتوماتیک به داخل کشیده شود.
- ۵- برای شروع به کار محصول، پدال خاموش/ روشن را فشار دهید. میزان مکش جاروبرقی را می‌توانید توسط ولوم روی آن به میزان دلخواه تغییر دهید.
- ۶- از متعلقات در صورت لزوم برای مصارف مختلف می‌توانید استفاده کنید.

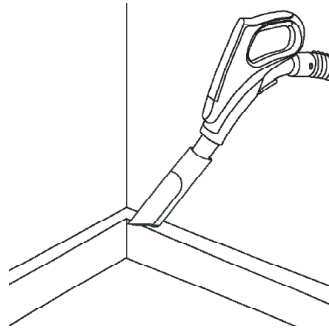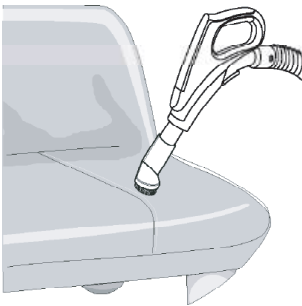


- ۷- در صورت وجود فیلتر دوار، جهت تخلیه آن می‌توانید لیوان فیلتر (قسمت شیشه‌ای) را به آرامی به سمت چپ بچرخانید، آن را تخلیه نموده و سپس آن را در جای خود نصب کنید.

- ۸- بعد از هر بار استفاده می‌توانید لوله تلسکوپی و برس را مطابق تصویر نمایش داده شده، در جای خود قرار دهید.

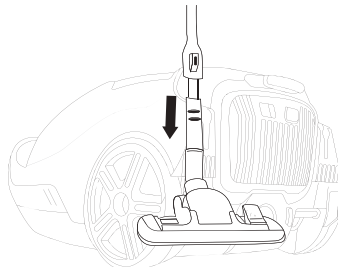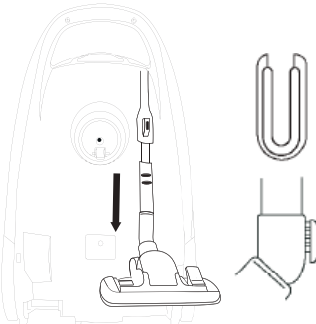

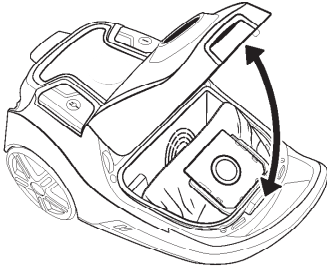

۹- برای تخلیه زباله و یا تعویض کیسه یکبار مصرف ابتدا دوشاخه را از پریز برق جدا نموده و لوله خرطومی را از جارو جدا کنید. با فشردن اهرم مربوطه درب محفظه باز می‌شود. توجه نمایید بدون وجود کیسه، درب محفظه بسته نمی‌شود. کیسه را در جهت فلش وارد نموده و از جا افتادن آن اطمینان حاصل نمایید.

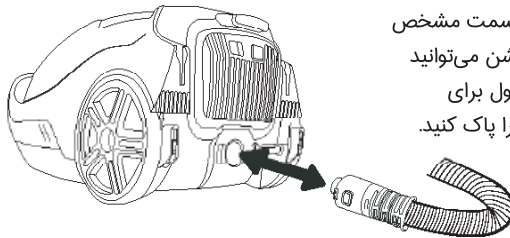

۱۰- با قرار دادن کوبلینگ لوله خرطومی در قسمت مشخص شده روی تصویر و فشردن پدال خاموش / روشن می‌توانید با استفاده از قابلیت کاربردی دمنده این محصول برای سطوحی که قابل دسترسی نیست گرد و غبار را پاک کنید.

۱۱- هرگز برای شستن کیسه دائمی جاروبرقی از مواد شوینده استفاده نکنید.

۱۲- جاروبرقی دارای یک میکروفیلتر جهت جلوگیری از عبور گرد و خاک به داخل الکتروموتور است که در صورت کثیف شدن باید تمیز و یا تعویض شود. برای تمیز کردن آن، فیلتر را بیرون آورید و پس از شستن با آب سرد بگذارید کاملاً خشک شود، سپس آن را نصب و استفاده کنید.

۱۳- پیشنهاد می‌شود میکروفیلتر الکتروموتور را هر شش ماه یکبار شستشو نمایید.

لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید:

- ۱- این محصول جهت استفاده خانگی بوده و هر گونه استفاده غیر خانگی موجب ابطال شرایط ضمانت خواهد شد.
- ۲- در صورتیکه مطابق با توضیحات ارائه شده نسبت به فعالسازی ضمانت اقدام نشده باشد، زمان پایان ضمانت بر مبنای تاریخ تولید محاسبه خواهد شد.
- ۳- هر گونه استفاده نامتعارف و مغایر با توضیحات مندرج در این دفترچه راهنما موجب ابطال ضمانت خواهد شد.
- ۴- جارو کردن آب و مایعات باعث آسیب رسیدن به الکتروموتور محصول شده و اینکار باعث ابطال ضمانت خواهد شد.

مشخصات فنی

ولتاژ مجاز: ۲۲۰ ولت / فرکانس: ۵۰ هرتز / توان مصرفی: ۲۷۰۰ وات

جدول عیب یابی

در صورتیکه محصول به درستی کار نمی‌کند، موارد مندرج در جدول زیر را کنترل نموده و در صورتی که مشکل ادامه داشت اقدام به تماس نمایید:

مشکل	دلیل ایجاد	روش حل
محصول راه اندازی نمی‌شود	۱- دوشاخه به پریز برق متصل نیست یا پدروستی متصل نیست. ۲- کلید On/Off فشرده نشده است. ۳- برق شهر قطع است.	۱- اتصال دوشاخه را کنترل کنید. ۲- محصول را با تغییر حالت کلید On/Off راه اندازی نمایید. ۳- فیوز منزل یا محل استفاده را کنترل نمایید.
میزان مکش کم است	۱- کیسه جاروبرقی پر شده است. ۲- مسیر لوله‌ها مسدود شده است. ۳- امکان وجود سوراخ یا پارگی در لوله خرطومی وجود دارد. ۴- لوله خرطومی / کفی به درستی به محصول متصل نشده است. ۵- میکروفیلتر الکتروموتور غبار آلود شده است.	۱- کیسه جاروبرقی را تخلیه و تمیز کنید. ۲- مسیر لوله‌ها را با چشم و توسط حس لامسه کنترل نمایید. ۳- در صورت آسیب دیدگی لوله خرطومی / کفی نسبت به جایگزین کردن آن اقدام نمایید. ۴- اتصال صحیح لوله خرطومی / کفی به محصول را کنترل نمایید. ۵- نسبت به تمیز کردن میکروفیلتر اقدام نمایید.
برس اصلی به فرش می‌چسبد	۱- میزان مکش محصول زیاد است. ۲- دکمه تغییر حالت برس به درستی تنظیم نشده است.	۱- میزان مکش را توسط کلید کنترل محصول به میزان دلخواه تنظیم نمایید. ۲- دکمه تغییر حالت برس را تنظیم کنید.


(لوازم جانبی، قابل تهیه از خدمات پس از فروش)

۱- فیلتر دوار اختصاصی

مزایای استفاده از فیلتردوار

- ۱- تخلیه و نصب سریع و آسان
- ۲- افزایش طول عمر کیسه جاروبرقی
- ۳- قابلیت شستشو و جلوگیری از انتشار آلودگی
- ۵- قابلیت نصب بر روی طیف وسیعی از انواع جاروبرقی
- ۶- جلوگیری از ورود اشیا تیز و برنده به داخل کیسه جاروبرقی
- ۷- جلوگیری از آسیب به قطعات داخلی و موتور و پارگی کیسه

مراحل تخلیه فیلتردوار

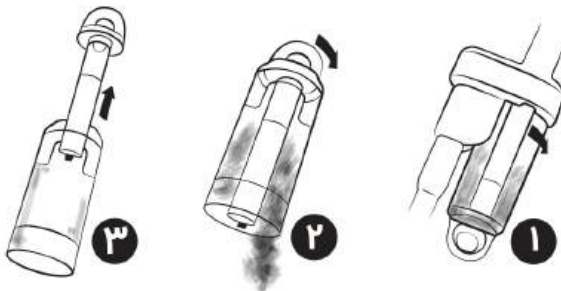



۲- کیسه یک بار مصرف ۵ لایه

- لایه فیلتر ذرات درشت
- لایه فیلتر ذرات و موجودات میکروسکوپی
- لایه فیلتر گرد و غبار
- لایه فیلتر باکتری ها و مواد آلرژی زا
- لایه محافظ کیسه از پارگی



کیسه های جاروبرقی یک بار مصرف از چندین لایه مختلف برای فیلتراسیون ذرات میکروسکوپی و درشت تشکیل شده است و به شما اطمینان می دهد که هیچ ذره ای بزرگتر از 0.4 میکرون از کیسه جاروبرقی شما عبور نمی کند. این لایه های متنوع دارای ویژگی های متعددی از جمله استحکام بالا، جلوگیری از ورود رطوبت به داخل جاروبرقی، فیلتراسیون بالا و عبوردهی مناسب هوا می باشند.

مزایای کیسه یک بار مصرف جاروبرقی نسبت به کیسه دائمی/ ویژگی ها:

- استفاده از ۲ لایه بی بافت جهت فیلتراسیون با راندمان بالا
- دوخت اولتراسونیک مقاوم به پارگی و بدون نشتی هوا
- افت فشار پایین و افزایش طول عمر الکتروموتور جاروبرقی
- عدم نیاز به تخلیه کیسه و انتشار باکتری ها
- عملکرد بالا در مناطق رطوبت خیز
- استفاده از مواد اولیه درجه یک
- آنتی باکتریال و ضد آلرژی
- دوستدار محیط زیست

Instruction Manual

Vacuum Cleaner

Model | VC27-Max-F888





Instruction Manual

Vacuum Cleaner

Model | VC27-Max-F888

