

th
تکنوهاوس
انتخاب شما هوشمندانه است

دفترچه راهنما

جارو برقی

Model | VC24-Top-B884

021 57443

 www.technohouseco.com

 info@technohouseco.com

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، دفترچه راهنما استفاده آن را به دقت مطالعه فرموده و برای مراجعه های بعدی حفظ نمایید.

♦ درباره تکنوهاوس

تکنوهاوس یک برند بین المللی در صنعت لوازم خانه و آشپزخانه است که محصولات خود را با بالاترین استانداردهای بین المللی و با بهره گیری از بهترین تکنولوژی های تولید و کنترل کیفیت، ارائه می دهد.

ما در تکنوهاوس معتقدیم که زندگی و کار همراه با پایبندی به ارزشهایمان دلیل اصلی داشتن یک کسب و کار بزرگ و یک برند موفق جهانی است. تمام تلاش ما این است که تا زندگی را برای مشتریانمان در درون خانه ها با بکار بردن تکنولوژی و نوآوری بهبود ببخشیم.

ما همواره سعی می کنیم که تجربه رضایتمندی حداکثری و حس اطمینان کامل از خرید برای مشتریانمان با ارائه کالاهای با کیفیت، نوآورانه و ارزنده همراه با خدمات پس از فروش پیشرو بدست آید.

فهرست مطالب

۱۰	تعویض کیسه گرد و خاک.....	۳	ایمنی.....
۱۰	عیب یابی.....	۳	اطلاعات عمومی.....
۱۱	اختلالات در عملکرد.....	۳	کاربرد دستگاه.....
۱۱	حمل ، نگهداری و دور انداختن.....	۳	محدودیت گروه کاربری.....
۱۱	دور انداختن دستگاه قدیمی.....	۴-۵	دستورالعمل های ایمنی.....
۱۲	مرکز خدمات مشتری.....	۵	جلوگیری از آسیب های مالی.....
۱۲	شرایط گارانتی.....	۶	محافظت از محیط زیست و حفظ آن.....
		۶	دور انداختن بسته بندی.....
		۶	باز کردن بسته بندی و بررسی.....
		۶	روش بیرون آوردن دستگاه.....
		۶	لوازم جانبی ارائه شده به همراه دستگاه.....
		۶	آشنایی با اجزا دستگاه.....
		۶	دستگاه.....
		۷	مرور کلی کنترل های دستگاه.....
		۷	لوازم جانبی.....
		۷	قبل از نخستین استفاده.....
		۷	نصب دستگاه.....
		۸	عملیات اولیه.....
		۸	تنظیم لوله تلسکوپی.....
		۸	روشن کردن دستگاه.....
		۸	خاموش کردن دستگاه.....
		۸	حمل و نقل دستگاه.....
		۸	کنترل میزان مکش.....
		۸	تنظیم برس کف.....
		۸	مرور تنظیمات برس کف.....
		۸	جارو کردن با لوازم جانبی.....
		۸	متوقف کردن و کنار گذاشتن دستگاه.....
		۹	باز کردن دستگاه.....
		۹	تمیز کردن و مراقبت.....
		۹	محافظت از موتور.....
		۹	مواد تمیز کاری.....
		۹	روش تمیز کردن فیلتر محافظ موتور.....
		۱۰	تمیز کردن فیلتر هوای خروجی هپا.....

ایمنی

برای اطمینان از ایمنی دستگاه خود، دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت کنید.

اطلاعات عمومی

در اینجا اطلاعات عمومی مربوط به این دفترچه راهنما را خواهید یافت.

• این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید، فقط در این صورت می‌توانید از این دستگاه به طور ایمن و کارآمد استفاده کنید.

• این دفترچه راهنما برای کاربر دستگاه در نظر گرفته شده است.

• دستورالعمل‌های ایمنی و اعلانات هشدار را رعایت کنید.

• دفترچه راهنما و اطلاعات خود را برای استفاده آتی یا استفاده مجدد نگهداری نمایید.

• پس از باز کردن بسته بندی، دستگاه را بررسی کنید، در صورتی که دستگاه حین حمل آسیب دیده باشد آن را به برق متصل نکنید.

کاربرد دستگاه

جهت تضمین استفاده صحیح و ایمن از دستگاه، لطفاً اطلاعات مربوط به کاربرد در نظر گرفته شده برای آن را مطالعه نمایید.

از دستگاه فقط در شرایط زیر استفاده کنید:

✓ مطابق با این دستورالعمل‌های استفاده.

✓ همراه با قطعات و لوازم جانبی اصلی

(خسارت ناشی از استفاده قطعات متفرقه تحت پوشش گارانتی قرار ندارد).

✓ برای تمیز کردن سطوح.

✓ در منزل مسکونی و اتاق‌های دربسته محیط خانگی در دمای اتاق.

دستگاه را در موارد زیر استفاده نکنید:

✗ قرار دادن دهانه مکش بر روی بدن انسان یا حیوان.

✗ مکش اشیاء دارای لبه‌های تیز و برنده، داغ و یا در حال اشتعال مانند سیگار.

✗ مکش مواد مرطوب یا مایعات.

✗ مکش مواد قابل اشتعال و یا انفجار و همچنین مکش گازها.

✗ مکش خاکستر یا دوده حاصل از شومینه و یا سیستم‌های حرارت مرکزی ساختمان.

✗ مکش گرد و غبار تونر دستگاه‌های چاپگر و فتوکپی.

✗ مکش خاک و ضایعات ساختمانی.

دوشاخه دستگاه را در مواقع زیر از پریز جدا کنید:

• تمیز کردن دستگاه، جابجایی دستگاه، تعویض کیسه، تعویض فیلتر ها، عدم استفاده از دستگاه.

محدودیت گروه کاربری

• مراقب باشید به کودکان و افراد آسیب‌پذیر آسیب نرسد.

• افراد بالای ۱۰ سال یا دارای محدودیت‌های حرکتی، حسی، فکری، کم‌تجربه و یا کم‌اطلاع، در صورتی می‌توانند از این دستگاه استفاده کنند که تحت مراقبت باشند و نحوه استفاده ایمن از دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد، طوری که خطرهای احتمالی استفاده از آن را درک کرده باشند.

• کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.

• نظافت و نگهداری دستگاه نباید توسط کودکان انجام شود.

دستورالعمل های ایمنی

هنگام استفاده از دستگاه، دستورالعمل های ایمنی زیر را رعایت نمایید.

⚠ هشدار _ خطر برق گرفتگی !

• تعمیر نادرست خطرناک است. فقط متخصصین خدمات پس از فروش شرکت می توانند دستگاه را تعمیر کنند.
• برای تعمیر دستگاه فقط از قطعات یدکی اصلی استفاده کنید.

• دستگاه، دوشاخه و کابل برق آسیب دیده خطرناک است. در صورت آسیب دیدگی دستگاه، بلافاصله دوشاخه برق را از پریز بکشید یا فیوز را در جعبه فیوز قطع کنید و سپس با خدمات پس از فروش مشتریان تماس بگیرید.
• کابل برق دستگاه، بایستی فقط توسط خدمات پس از فروش شرکت تعویض شود.
• هرگز دستگاهی را که سطح آن شکسته یا ترک خورده به کار نیندازید.

• هرگز کابل را برای قطع کردن برق دستگاه از پریز نکشید، همیشه دو شاخه کابل را بکشید.
• هرگز دستگاه را بوسیله کابل برق آن نکشید.
• نفوذ رطوبت ممکن است باعث برق گرفتگی شود.
• از این دستگاه فقط در فضای داخلی استفاده کنید.
• هرگز دستگاه را در معرض گرما و رطوبت شدید قرار ندهید.

• از بخارشو یا شوینده پرفشار برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.
• آسیب دیدگی عایق کابل برق خطرناک است.
• هرگز کابل برق را در تماس با اشیاء تیز و بُرنده و قسمت های داغ یا منابع گرمایی قرار ندهید.
• هرگز کابل برق را پیچ و تاب ندهید، له نکنید یا دستکاری نکنید.

• نصب نادرست اتصالات خطرناک است.
• وسیله را فقط با توجه به داده های مندرج روی پلاک مشخصات متصل و استفاده کنید.
• سیستم فیوز برق داخلی باید درست نصب شده باشد.

⚠ هشدار _ خطر سوختگی !

• سیستم های فیلتر در حین عملیات گرم می شوند و هنگام مکش با مواد قابل اشتعال یا مواد حاوی الکترولیت آتش می گیرند.

• از به کار بردن مواد قابل اشتعال یا حاوی الکترولیت روی کیسه گرد و خاک یا فیلتر اجتناب کنید.
• هرگز از مواد شوینده حاوی الکترولیت و قابل اشتعال، حلال ها و شیشه پاکن ها برای تمیز کردن جاروبرقی استفاده نکنید.

• بعد از ۳۰ دقیقه کارکرد دستگاه، ممکن است کابل برق جمع شده بیش از حد گرم شود.
• کابل را به طور کامل بیرون بکشید، پس از خنک شدن مجدداً کابل را جمع کنید.

⚠ هشدار _ خطر آسیب دیدگی !

• قطعات متحرک و دهانه های روی دستگاه ممکن است باعث ایجاد جراحت شوند.

• لباس، مو، انگشتان و سایر قسمت های بدن را دور از دهانه ها و قطعات متحرک دستگاه نگه دارید.

• هرگز لوله یا دهانه ها را به طرف چشم، مو، گوش یا دهان نگیرید.
• دستگاهی که به زمین می افتد، ممکن است افراد را در معرض خطر قرار دهد.
• هنگام جارو زدن پلکان، مراقب باشید هیچ فردی زیر دستگاه قرار نداشته باشد.

- از لوله خرطومی جهت کشیدن جاروبرقی استفاده نمایید.
- وجود آلودگی در موتور منجر به آسیب دیدن آن می شود.
- دستگاه را هرگز بدون کیسه گرد و خاک به کار نیندازید.
- دستگاه را هرگز بدون فیلتر محافظ موتور به کار نیندازید.
- دستگاه را هرگز بدون فیلتر هوای خروجی (هپا) به کار نیندازید.
- دستگاه را در صورت آسیب دیدن یا خرابی هرگز به کار نیندازید و با مرکز خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل نمایید .

- کابل برق گسترده شده می تواند باعث زمین خوردن افراد شود.
- وقتی برای استراحت کوتاه از دستگاه استفاده نمی کنید، آن را خاموش و دو شاخه را از پریز برق جدا کنید.
- کابل برق را جمع کنید.
- جمع شدن خودکار کابل برق می تواند به کاربر آسیب برساند.
- وقتی کابل برق به صورت خودکار جمع می شود، مطمئن شوید دو شاخه به سمت افراد، بدنه دستگاه، حیوانات یا اشیاء پرتاپ نشود.

⚠ هشدار - خطر خفگی!

- ممکن است کودکان، لفاف (کیسه) بسته بندی را روی سر خود بکشند یا آن را دور خودشان ببیچند و خفه شوند.
- لفاف بسته بندی را از دسترس کودکان دور کنید.
- مراقب باشید کودکان با مواد بسته بندی بازی نکنند.
- مراقب باشید کودکان با دستگاه بازی نکنند.

جلوگیری از آسیب های مالی

- به منظور جلوگیری از آسیب های مالی به دستگاه، لوازم جانبی یا سایر اشیاء این دستور العمل ها را رعایت کنید.

⚠ توجه!

- هرگز دستگاه را بر روی لوله خرطومی قرار ندهید. قرار دادن دستگاه بر روی لوله خرطومی می تواند باعث آسیب دیدن لوله شود.
- قسمت های خارجی برس های فرسوده یا برنده، می تواند به کفیوش های حساس مثل پارکت آسیب برساند. برس های فرسوده را تعویض کنید.



برای مشاهده عکس ها به انتهای دفترچه مراجعه نمایید.

آشنایی با اجزای دستگاه

تصویر ۱

برس قابل تنظیم کف	A
لوله تلسکوپی	B
دستگیره با لوله خرطومی	C
کیسه گرد و خاک	D
فیلتر محافظ موتور	E
فیلتر بهداشتی هپا	F
برس گوشه گیر	G
برس اجسام سخت	H
برس اجسام نرم	I

دستگاه

در اینجا نمای کلی دستگاه خود را مشاهده می کنید.

توصیه: جزئیات و رنگ ها ممکن است برحسب مدل دستگاه متفاوت باشد.

تصویر ۲

برس قابل تنظیم کف	۱
لوله تلسکوپی با مکانیزم قابل تنظیم	۲
دستگیره لوله خرطومی	۳
لوله خرطومی	۴
کلید تنظیم قدرت و روشن/خاموش	۵
نگهدارنده مجموعه لوله تلسکوپی و برس	۶
دو شاخه کابل برق	۷
شاسی	۸
درپوش عقب	۹
درپوش جلو	۱۰
دستگیره جاروبرقی	۱۱

محافظت از محیط زیست و حفظ آن

با استفاده از دستگاه به نحوی که در منابع صرفه جویی شود و با دفع صحیح مواد قابل بازیافت، از محیط زیست محافظت کنید.

دور انداختن بسته بندی

- مواد بسته بندی با محیط زیست سازگاری دارد و قابل بازیافت است.
- اقلام را جداگانه بر اساس نوع دسته بندی کنید و دور بیندازید.
- می توانید درباره روش های جدید دفع از شهرداری یا اداره امور شهری خود اطلاعات کسب کنید.

باز کردن بسته بندی و بررسی

در اینجا هر آنچه که لازم است هنگام باز کردن بسته بندی باید بدانید، پیدا خواهید کرد.

روش بیرون آوردن دستگاه و قطعات از داخل بسته

بندی

- ۱- دستگاه را از داخل بسته بندی بلند کنید و بیرون بیاورید.
- ۲- سایر قطعات و مدارک همراه را از بسته بندی خارج کنید و در دسترس خود قرار دهید.
- ۳- کلیه مواد بسته بندی را بردارید.
- ۴- تمام برچسب ها یا ورق سلفون را خارج کنید.

لوازم جانبی ارائه شده به همراه دستگاه:

پس از باز کردن بسته بندی، همه قطعات را بررسی کنید که حین حمل آسیب ندیده باشند و چیزی کم و کسر نباشد.

توصیه: لوازم جانبی ارائه شده به همراه دستگاه، به ویژگی های آن بستگی دارد.

مرور کلی کنترل های دستگاه

شما می توانید نمایی کلی از کنترل های دستگاه خود را در اینجا ببینید.



استفاده

- روشن کردن دستگاه. (با فشار دادن کلید)
- خاموش کردن دستگاه. (با فشار دادن مجدد کلید)
- کنترل قدرت. (با گرداندن کلید به چپ و راست)

علامت	استفاده
min	جارو زدن پرده و پارچه های ظریف.
	جارو زدن پارچه مبلمان و کوسن.
	• جارو زدن قالیچه های ظریف. • جارو زدن مقدار کم گرد و خاک.
	جارو زدن کفپوش های مستحکم.
max	جارو زدن زمین سخت ، قالیچه ها و فرش های خیلی کثیف.
	تعویض کیسه جاروبرقی.

لوازم جانبی

فقط از لوازم جانبی اصل استفاده کنید. این لوازم مخصوص دستگاه شما ساخته شده اند. در اینجا با نمایی کلی از لوازم جانبی دستگاه و چگونگی استفاده صحیح از آنها آشنا می شوید.

لوازم جانبی

استفاده

- پاکت گرد و خاک میکروفیلتری ← جمع آوری مواد مکش شده.
- فیلتر محافظ موتور (نصب شده بر روی دستگاه) ← محافظت از موتور در برابر آلودگی.
- فیلتر بهداشتی هپا (نصب شده بر روی دستگاه) ← تمیز کردن هوای خروجی.
- برس اجسام سخت ← جارو زدن سطوح سخت.
- برس اجسام نرم ← جارو زدن سطوح نرم.

قبل از نخستین استفاده دستگاه را برای استفاده آماده کنید.

نصب دستگاه

۱_ دستگیره لوله خرطومی را روی لوله تلسکوپی قرار دهید و در محل خود نصب کنید.

تصویر ۱

۲_ قطعه رابط لوله خرطومی را در سوراخ مکش هوای روی درپوش جا ببندید.

تصویر ۲

۳_ لوله تلسکوپی را به برس کف وصل کنید.

تصویر ۳

عملیات اولیه

هر آنچه را که لازم است در ارتباط با به کارگیری دستگاه خود بدانید، می توانید اینجا پیدا کنید.

تنظیم لوله تلسکوپی

- ۱- لوله تلسکوپی را آزاد کنید.
- ۲- لوله تلسکوپی را در طول دلخواه تنظیم کنید.

تصویر ۴

روشن کردن دستگاه

- ۱- دو شاخه را در دست بگیرید و کابل برق را به اندازه مورد نیاز بیرون بکشید.
- ۲- دو شاخه برق دستگاه را داخل پریز قرار دهید.
- ۳- کلید ① را فشار دهید.

تصویر ۵

خاموش کردن دستگاه

- ۱- کلید ① را فشار دهید.
- ۲- دو شاخه برق را از پریز جدا نمایید.
- ۳- کابل برق را کمی بکشید و سپس رها کنید. (کابل بطور خودکار جمع خواهد شد).

حمل و نقل دستگاه

- ۱- دستگاه را خاموش کنید.
- ۲- دستگاه را به صورت عمودی روی قسمت انتهایی آن قرار دهید.
- ۳- گیره واقع بر روی برس کف را داخل شیار موجود در زیر دستگاه جاروبرقی قرار دهید.

تصویر ۶

- ۴- برای عبور از موانع، می توانید دستگاه را با استفاده از دستگیره روی بدنه آن حمل کنید.

کنترل میزان مکش و تلسکوپی

شما می توانید تنظیمات را به طور پیوسته انجام دهید.

- ۱- کلید کنترل میزان مکش را روی تنظیم مورد نظر بچرخانید. ①

- ۲- لوله تلسکوپی با تنظیم دلخواه موقعیت مورد نظر را بیرون بکشید.

تنظیم برس کف

با استفاده از کلید، برس کف را روی حالت دلخواه تنظیم کنید.

تصویر ۷

مرور تنظیمات برس کف

در اینجا می توانید نمایی کلی از تنظیمات برس کف را ببابید.

علامت استفاده

جارو زدن قالیچه و فرش.
جارو زدن پارکت و سطوح سخت.



جارو کردن با لوازم جانبی

- ۱- برس مورد نظر را روی دهانه لوله تلسکوپی یا دستگیره قرار دهید.
- ۲- بعد از اتمام کار، برس مورد استفاده را از لوله تلسکوپی یا دستگیره جدا کنید.

متوقف کردن و کنار گذاشتن دستگاه

- ۱- دستگاه را خاموش کنید.
- ۲- اگر نمی خواهید برای مدت طولانی از جاروبرقی استفاده کنید، از پایه نگهدارنده برس کف واقع در زیر دستگاه استفاده کنید.

تصویر ۶

- ۳- برای وقفه های کوتاه مدت در هنگام جارو زدن از نگهدارنده لوله واقع در پشت جاروبرقی استفاده کنید.

تصویر ۸

باز کردن دستگاه

۱- اتصال بین لوله تلسکوپي و دسته را جدا کنید.

تصویر ۹

۲- کویلینگ را از دستگاه بیرون بکشید.

تصویر ۱۰

تمیز کردن و مراقبت

برای اطمینان از کارکرد دستگاه خود به مدت

طولانی، آن را با دقت تمیز و نگهداری کنید.

محافظت از موتور

مراقب ورود گرد و خاک به داخل موتور باشید.

توجه!

وجود آلودگی در موتور منجر به آسیب دیدن آن می شود.

• دستگاه را هرگز بدون کیسه گرد و خاک به کار نیاورید.

• دستگاه را هرگز بدون فیلتر محافظ موتور به کار نیاورید.

• دستگاه را هرگز بدون فیلتر هوا خروجی (هپا) به کار نیاورید.

مواد تمیزکاری

فقط از مواد تمیزکاری مناسب استفاده کنید.

توجه!

استفاده از مواد نامناسب یا تمیز کردن نادرست

ممکن است به دستگاه آسیب برساند.

• از مواد پاک کننده قوی و ساینده استفاده نکنید.

• از مواد پاک کننده حاوی الکل استفاده نکنید.

• از اسفنج ها و سیم های ظرفشویی استفاده نکنید.

• دستمال های اسفنجی را قبل از استفاده کاملاً

بشوید.

روش تمیز کردن فیلتر محافظ موتور

نکته:

برای کسب بهترین نتیجه جارو زدن، فیلتر محافظ موتور را در فواصل منظم بتکانید.

پس از جارو زدن ذرات ریز گرد و خاک، فیلتر

محافظ موتور را تمیز یا تعویض کنید تا مکش

دستگاه تضمین شود.

۱- دستگاه را خاموش کنید.

۲- دو شاخه برق را از پریز جدا نمایید.

۳- دریوش را باز کنید.

تصویر ۱۱

۴- فیلتر محافظ موتور را با کشیدن از محل کناری

از مکانیزم نگهدارنده آزاد کنید.

تصویر ۱۲

۵- فیلتر محافظ موتور را در جهت پیکان بیرون

بیاورید.

۶- فیلتر محافظ موتور را بتکانید.

۷- در صورتی که فیلتر محافظ موتور خیلی کثیف

است، آن را تعویض کنید.

۸- پس از تعویض، فیلتر محافظ موتور را داخل

جاروبرقی قرار دهید.

۹- فیلتر محافظ موتور را در محل خود قرار دهید و

آن را از بالا تثبیت کنید.

تصویر ۱۳

۱۰- دریوش را ببندید.

۱۱- دستگاه و لوازم جانبی را با تمیز کننده عادی

مواد پلاستیکی تمیز کنید.

۱۲- در صورت نیاز، محفظه گرد و خاک را می توانید

با استفاده از یک جاروبرقی دیگر یا یک فرچه یا برس

گردگیری تمیز کنید.

تمیز کردن فیلتر هوای خروجی مایکرو بهداشتی (هپا) نکته:

برای کسب بهترین نتیجه جارو زدن، فیلتر هپا را حداقل سالی یکبار تعویض کنید.

۱- دستگاه را خاموش کنید.

۲- دو شاخه برق را از پریز جدا نمایید.

۳- دریچه عقب را باز کنید.

۴- زبانه قفل کننده را در جهت پیکان فشار دهید.

تصویر ۱۴

۵- فیلتر جدید را با فیلتر قدیمی جایگزین نمایید.

۶- درپوش عقب را ببندید.

تعویض کیسه گرد و خاک

اگر نشانگر تعویض کیسه جاروبرقی زمانی که برس

کف از زمین بلند شده است و در بالاترین درجه

مکش به طور پیوسته روشن بماند، کیسه باید

تعویض شود.

۱- دستگاه را خاموش کنید.

۲- دو شاخه برق را از پریز جدا نمایید.

۳- اهرم قفل کننده را فشار دهید تا درپوش باز شود.

تصویر ۱۱

۴- در کیسه را با کشیدن زبانه قفل کننده ببندید.

تصویر ۱۵

۵- کیسه پر شده را از نگهدارنده بیرون بیاورید.

تصویر ۱۵

۶- کیسه پر را دور بیاندازید.

۷- کیسه جاروبرقی جدید را داخل نگهدارنده فشار

دهید تا در محل خود جا بیفتد.

تصویر ۱۶

کیسه جاروبرقی را پیچ ندهید.

۸- درپوش را ببندید.

هنگام بستن درپوش، مراقب باشید جاروبرقی گیر

نکند. درپوش تنها در صورتی بسته می شود که

کیسه جاروبرقی به درستی در جای خود قرار داده

شده باشد.

عیب یابی

ایراد های جزئی دستگاه را می توانید خودتان

برطرف کنید. قبل از تماس با بخش خدمات پس از

فروش، لطفاً نکات مندرج در بخش عیب یابی را

مطالعه کنید. این کار می تواند از صرف هزینه های

بیهوده جلوگیری کند.

⚠ هشدار - خطر برق گرفتگی!

• تعمیر نادرست خطرناک است.

• فقط کارکنان آموزش دیده خدمات پس از فروش

می توانند دستگاه را تعمیر کنند.

• برای جلوگیری از خطر در صورت آسیب دیدگی

کابل برق دستگاه، باید فقط توسط خدمات پس

از فروش شرکت تعویض شود.

اختلالات در عملکرد

اختلال	دلیل	عیب یابی
دستگاه ضعیف کار می کند.	نشانگر تعویض کیسه جاروبرقی روشن شده است.	کیسه را تعویض کنید.
هنگام روشن شدن دستگاه ، فیوز منزل می پرد.	چندین دستگاه به طور هم زمان به یک منبع تغذیه برق متصل هستند.	۱- فیوز منزل را روشن کنید. ۲- پایین ترین سطح توان را انتخاب کنید. ۳- دستگاه را روشن کنید.
مکش کاهش یافته است.	برس ، لوله تلسکوپی یا لوله خرطومی گرفتگی دارد.	گرفتگی را رفع کنید.
	کیسه جاروبرقی پر است.	کیسه را تعویض کنید.
	فیلتر هپا مسدود شده است.	فیلتر هپا را تعویض کنید.
	فیلتر محافظ موتور کثیف شده است.	فیلتر محافظ موتور را تعویض کنید.

حمل ، نگهداری و دور انداختن

دور انداختن دستگاه قدیمی

مواد خام ارزشمند را می توان از طریق دفع سازگار با محیط دوباره استفاده کرد.

۱- دو شاخه را از کابل برق جدا کنید.

۲- کابل برق را جدا کنید.

۳- دستگاه را به نحو سازگار با محیط دفع کنید.

مرکز خدمات مشتری

اگر سوالی دارید و خودتان نمی توانید خطایی را در دستگاه برطرف کنید و یا اگر دستگاه به تعمیر نیاز دارد، لطفاً با خدمات مشتریان ما تماس بگیرید. وقتی با خدمات مشتریان تماس می گیرید به شماره مدل محصول و شماره سریال دستگاه خود نیاز دارید که در زیر محصول قابل رویت می باشد.

شماره مدل محصول و شماره سریال در زیر شاسی چسبانده شده است

شماره مدل محصول و شماره سریال را می توانید در پلاک مشخصات دستگاه پیدا کنید. برای دسترسی سریع به داده های دستگاه خود و شماره تلفن خدمات مشتریان، می توانید این اطلاعات را یادداشت کنید.

شرایط گارانتی

شرایط ضمانت این وسیله مطابق با شرایط مشخص شده خواهد بود.

در هر زمان که بخواهید، این شرایط را می توانید از فروشنده محلی خود که این وسیله را از وی خریداری نموده اید یا مستقیماً از مرکز خدمات پس از فروش دریافت کنید. علاوه بر آن می توانید شرایط ضمانت را از اینترنت از آدرس مشخص شده دریافت نمایید. برای استفاده از این ضمانت نامه، ارائه فاکتور خرید الزامی است.


تصویر ۱




A



B

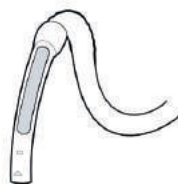

C

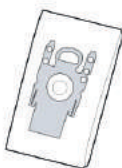

D



E



F



I





K




M

تصویر ۲

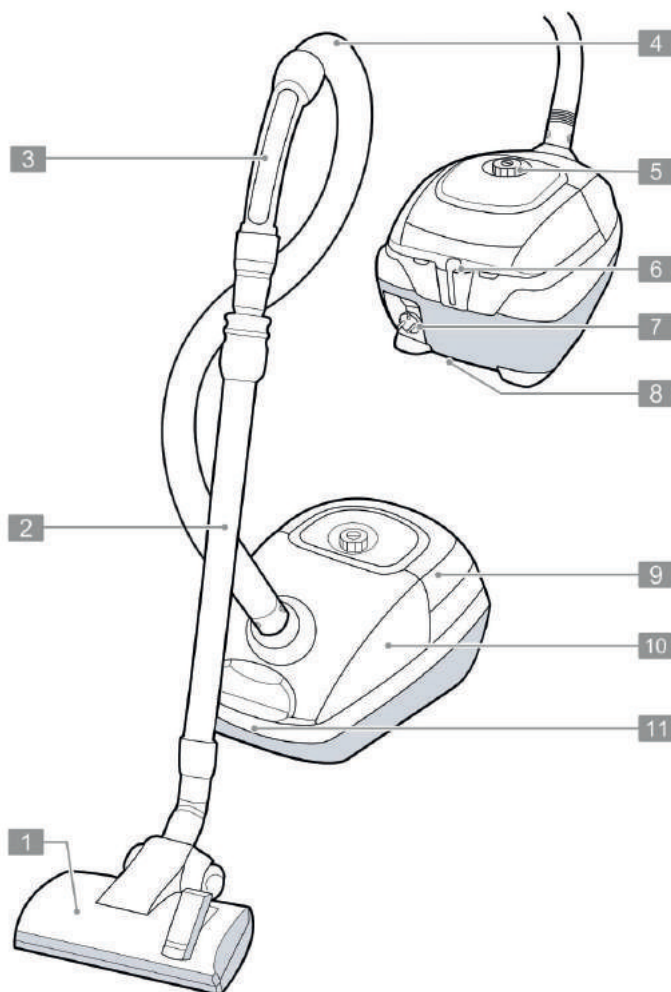


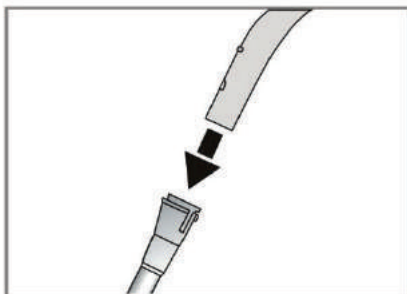


1

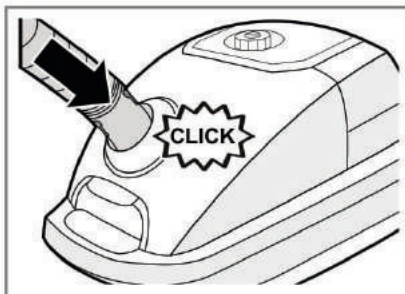


2

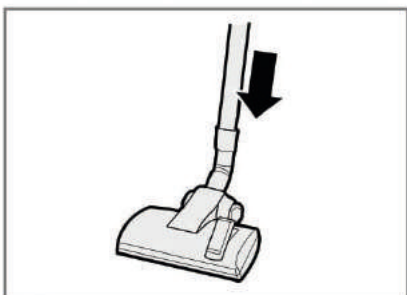


3

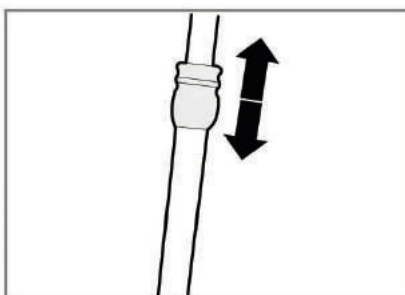


4

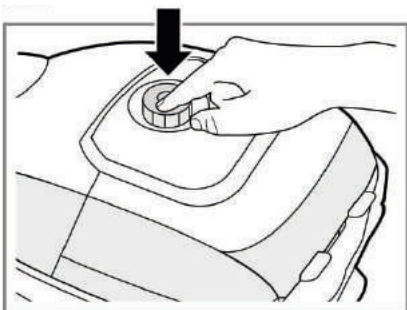


5

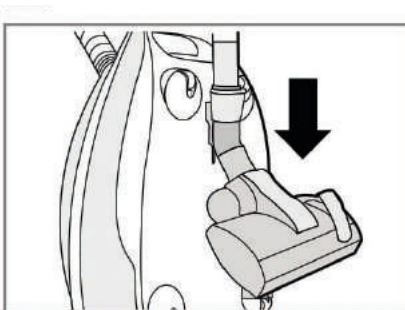


6

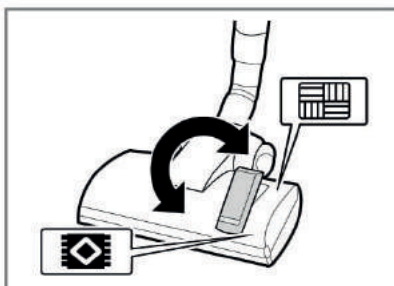


7

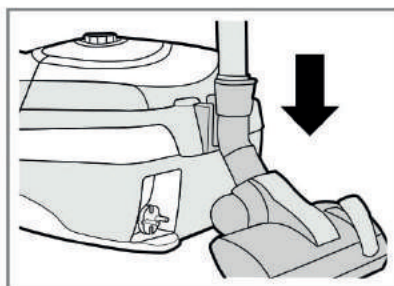


8

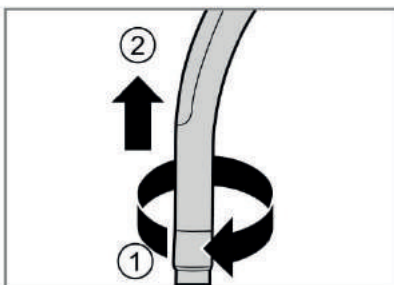


9

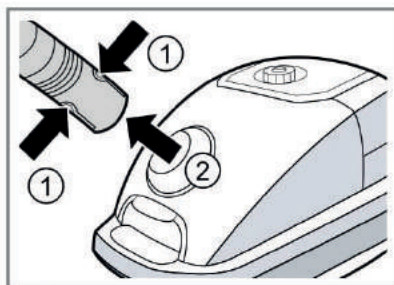


10

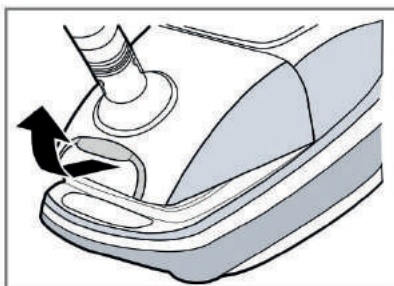


11

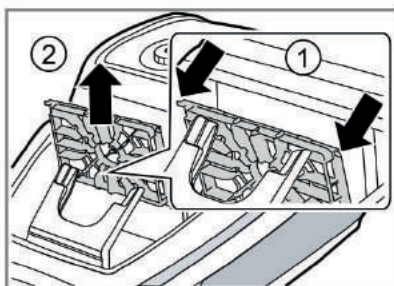


12

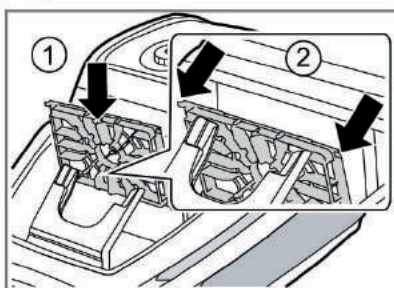


13

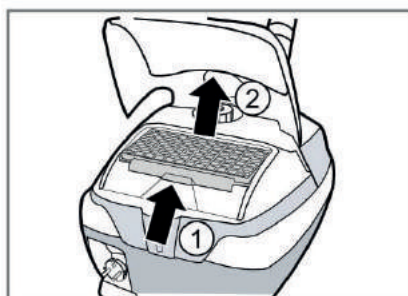

14

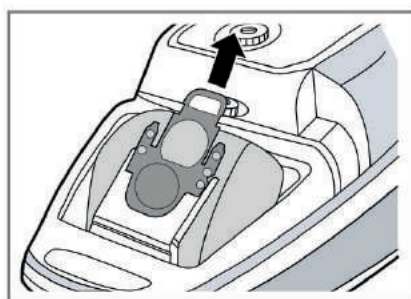

15

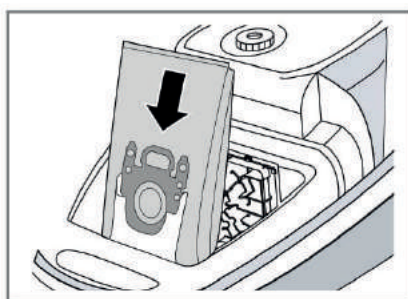

16

Instruction Manual

Vacuum Cleaner

Model | VC24-Top-B884





Instruction Manual

Vacuum Cleaner

Model | VC24-Top-B884

