



دفترچه راهنما

یخچال و فریزر

Model | DR18-MAX-U215

Model | DF18-MAX-U215

Model | DR20-MAX-U216

Model | DF20-MAX-U216

Model | RFL32-MAX-U119

Model | RFL32-MAX-U120

Model | RFL24-MAX-U121

021 57443

 www.technohouseco.com

 info@technohouseco.com

فهرست مطالب

۱	درباره تکنوهاوس
۲	دستور العملهای ایمنی
۴	نصب محصولات
۵	نحوه تعویض لامپ
۶	بررسی پنل کنترلی هوشمند
۲۰	فضای خارجی مورد نیاز
۲۱	معرفی محصولات
۲۹	نحوه اتصال فیلتر به شبکه آبرسانی ساختمان
۳۰	نحوه اتصال آبسرد کن و یخساز به شبکه آبرسانی ساختمان
۳۱	یخساز
۳۳	نحوه نگهداری مواد غذایی
۳۵	عیب یابی

♦ درباره تکنوهاوس

تکنوهاوس یک برند بین‌المللی در صنعت لوازم خانه و آشپزخانه است که محصولات خود را با بالاترین استانداردهای بین‌المللی و با بهره‌گیری از بهترین تکنولوژی‌های تولید و کنترل کیفیت، ارائه می‌دهد.

ما در تکنوهاوس معتقدیم که زندگی و کار همراه با پایداری به ارزشهایمان دلیل اصلی داشتن یک کسب و کار بزرگ و یک برند موفق جهانی است. تمام تلاش ما این است که تا زندگی را برای مشتریانمان در درون خانه‌ها با بکار بردن تکنولوژی و نوآوری بهبود ببخشیم.

ما همواره سعی می‌کنیم که تجربه رضایتمندی حداکثری و حس اطمینان کامل از خرید برای مشتریانمان با ارائه کالاهای با کیفیت، نوآورانه و ارزنده همراه با خدمات پس از فروش پیشرو بدست آید.

دستورالعملهای ایمنی

محصول قبل از اینکه مورد استفاده قرار بگیرد باید به طور صحیح و طبق دستورالعمل های مربوطه نصب گردد.

هشدار



این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) باناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت و یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

در صورت خرابی ناشی از دوشاخه برق تعویض آن بایستی توسط سرویسکاران مجاز انجام شود.
در صورت نیاز با خدمات پس از فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.

وسایل الکتریکی را به جز مواردی که توسط تولید کننده آن تایید شده است داخل یخچال نگذارید.

منافذ تهویه را در محفظه یا در ساختار توکار وسیله، باز نگه دارید و گرفتگی و انسداد را برطرف نمایید.

هرگز مواد منفجره را که عامل اشتعال دارند مانند قوطی های حاوی گاز فشرده، درون دستگاه نگذارید.

در خصوص کلیه موارد نصب، سرویس، بازیافت و ... حتما به مطالب این دفترچه مراجعه کنید.

این محصول صرفا جهت استفاده خانگی می باشد.

محصول را در محل مرطوب یا مکانی که ممکن است در معرض آب باشد نصب نکنید.

گاز مبرد R600a و مواد فوم سیلوپنتان اشتعال زا هستند. لذا بازیافت یخچال فریزر باید با احتیاط و مطابق قوانین بازیافت منطقه شما انجام شود و باید در محلی کاملا دور از آتش قرار داده شوند. در صورتی که میخواهید دستگاه را دور بیندازید قبل از آن حتما درب های آن را از محصول جدا کنید تا کودکان داخل آن گیر نکنند.

محصول را در معرض مستقیم نور آفتاب یا در محلی که در معرض گرمای حاصل از اجاق گاز، هیترهای برقی و دیگر وسایل گرمایشی قرار دارد نصب نکنید.

پریز سیار چندتایی (سیم رابط) با منابع تغذیه قابل حمل را در پشت وسیله قرار ندهید.

 احتیاط در هنگام اتصال وسیله به برق

به هنگام حرکت دادن محصول مراقب باشید کابل یا بند تغذیه گیر کرده یا آسیب دیده نباشد، خطر آتش سوزی وجود دارد.

در صورتی که پریز برق شل است دو شاخه را به آن وصل نکنید، زیرا خطر شوک الکتریکی وجود دارد.

محصول باید به گونه ای نصب شود که دسترسی به دو شاخه و پریز امکان پذیر باشد.

 احتیاط های مربوط به اتصال به زمین

یخچال باید یک اتصال به زمین داشته باشد. (از نظر الکتریکی)

برای جلوگیری از ایجاد جرقه که در اثر شست الکتریسیته ایجاد می شود، وسیله باید به سیستم اتصال به زمین متصل شود.

هرگز از لوله های گاز، سیم های تلفن و یا هرگونه میله برق گیر دیگر برای برقراری اتصال به زمین استفاده نکنید.

 احتیاط های مربوط به تمیز کردن محصول

هنگام تمیز کردن محصول آن را از برق بکشید.

آب را بطور مستقیم به بیرون یا داخل دستگاه نپاشید، خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی وجود دارد.
بدیهی است قطعاتی که در اثر شوک الکتریکی از بین بروند شامل گارانتی نمی باشند.

مواد تمیز کننده را مستقیما بر روی صفحه نمایشگر اسپری نکنید، ممکن است حروف حک شده بر روی صفحه نمایشگر پاک شوند یا نمایشگر دچار شوک الکتریکی شود، بدیهی است دستگاه در این صورت مشمول گارانتی نخواهد شد.

دستور العملهای ایمنی

نکات مهم برای استفاده صحیح از دستگاه



دستگاه شما قبل از بسته بندی و ارسال، نظافت گردیده است با وجود این بهتر است برای رعایت اصول بهداشتی قبل از وصل نمودن دوشاخه دستگاه به برق شهر، قسمت‌های داخل کابین آن تمیز شود تا از لحاظ بهداشتی مکان مناسبی برای ذخیره مواد غذایی شما باشد.

برای شستشوی قسمت های داخلی، آن را با محلولی حاوی یک قاشق غذاخوری جوش شیرین به اضافه یک لیتر آب، بوسیله یک اسفنج به ترتیبی که کلیه زوایای داخلی دستگاه را در برگیرد شستشو نموده سپس با پارچه نرم و تمیز آن را خشک نمایید.

هنگام خرید محصول، به کلاس آب و هوایی که برای آن وسیله تعریف شده است دقت نمایید: محصولی که برای منطقه آب و هوایی نیمه گرمسیری (ST) ساخته شده است، برای کار در محیطی با گستره دمایی 16°C تا $38^{\circ}\text{C}+$ مناسب میباشد.

محصولی که برای منطقه آب و هوای گرمسیری (T) ساخته شده است، برای کار در محیطی با گستره دمایی 16°C تا $43^{\circ}\text{C}+$ مناسب می باشد.

محصولی که برای منطقه آب و هوایی معتدل (N) ساخته شده است، برای کار در محیطی با گستره دمایی 16°C تا $32^{\circ}\text{C}+$ مناسب میباشد.

وسیله برو دتی نباید به مدت طولانی و مداوم، در دمای کمتر از حد پایین گستره دمایی که برای آن طراحی شده است کار کند.

مدایی که توسط چرخش گاز مبرد در سیکل تبرید وجود دارد طبیعی بوده و ناشی از خصوصیات این نوع مبرد می باشد.

دستگاه شما بدون برفک می باشد. این بدین معنی است که نیازی نیست که شما به طور دستی برفک زدایی انجام دهید، چون اینکار به صورت خودکار انجام می شود.

افزایش دما در حین فرآیند یخ زدایی با الزامات استاندارد ملی ایران منطبق می باشد. اما در صورتیکه می خواهید از این افزایش دمای ناخواسته جلوگیری کنید، لطفاً تمام غذاهای منجمد را درون سلف در بسته قرار دهید. (به دلیل امکان برف زدایی محتویات، ممکن است دمای محفظه فریزر گرم شود.)

در مواقع قطعی برق، با اداره برق تماس گرفته و از مدت زمان قطع بودن برق آگاهی حاصل نمایید بیشتر قطعی های برق که حدود ۲ ساعت طول میکشند، بر دمای محصول تاثیر نمی گذارند. شما باید تعداد دفعات باز و بسته کردن درب را در این ساعات به حداقل برسانید.

لازم به ذکر است که قرار دادن مواد غذایی داغ یا گرم داخل محصول یا مراجعه متوالی به دستگاه و باز و بسته کردن درب آن علاوه بر اینکه موجب هدر رفتن سرمای داخل کابین می شود، کارکرد موتور را بالا برده و در نتیجه مصرف برق را نیز افزایش می دهد.

هنگام نصب وسیله مطمئن شوید که کابل برق (بند تغذیه) گیر کرده و آسیب دیده نباشد. پریز سیار چندتایی یا منبع تغذیه قابل حمل را در پشت وسیله قرار ندهید.

نصب محصولات

نصب و راه اندازی دستگاه صرفاً میبایست توسط سرویسکاران مجاز صورت گیرد. همچنین سرویس این دستگاه نیز میبایست توسط تعمیرکار مجاز صورت گیرد و قطعات یدکی اصلی استفاده شود. در صورتیکه این امر توسط افراد غیرمجاز صورت گیرد ممکن است موجب آسیب شده و شامل گارانتی نیز نمی باشد. محل مناسبی را انتخاب نمایید تا استفاده از محصول برای شما آسان باشد و از بروز هر گونه خطر احتمالی به علت نامناسب بودن مکان جلوگیری گردد. در صورت عدم رعایت نکات ایمنی و بروز هر گونه آسیب احتمالی اعم از مالی و جانی، تولید کننده، هیچگونه مسئولیتی در مقابل آن ندارد.

✱ محل استقرار محصول باید طوری انتخاب شود که:

- ✓ خارج از محیط نمناک قرار گیرد.
- ✓ در اطراف آن هوای کافی برای جریان وجود داشته باشد.
- ✓ دستگاه به فاصله حداقل ۱۰ سانتی متر از دیوار برای خنک شدن کندانسور قرار گیرد.
- ✓ باید به دور از لوازم گرمایشی نظیر شوفاژ، آبگرم کن، اجاق گاز، و یا تابش مستقیم نور خورشید قرار گیرد.

✱ جا به جایی و تراز نمودن دستگاه

- ✓ برای اینکه دستگاه شما در موقع حمل و نقل صدمه نبیند بایستی به نکات زیر توجه گردد:
 - اگر کابل محصول صدمه دیده تعویض آن حتماً توسط نمایندگی یا تعمیرکار مجاز انجام شود.
 - از قرار دادن دستگاه به صورت معکوس یا افقی، جا دادن با اعمال فشار یا هر گونه شوک (ضربه) به دستگاه خودداری فرمایید.
 - مقدار شیب دستگاه در هنگام جابجایی نباید بیشتر از ۴۵ درجه باشد.
 - از وارد آوردن هرگونه فشار زیاد به سقف دستگاه و درب آن پرهیز گردد، چرا که منجر به تغییر شکل و آسیب به دستگاه یا متعلقات آن میگردد.
 - سپس با استفاده از یک تراز دستگاه را توسط پایه متحرک جلو طوری تنظیم نمایید تا کاملاً منظم و بی صدا کار کند.
- ✓ بهتر است پس از تراز کردن، محصول کمی به عقب شیب داشته باشد. (حداکثر ۵ درجه)

اگر محصول تراز نباشد احتمال سر و صدای غیر عادی و افزایش مصرف انرژی و سرما دهی ضعیف وجود دارد.



✱ راه اندازی دستگاه

- ✓ پس از هر گونه نقل و انتقال مجدد، قبل از اتصال به برق شهر، دستگاه به مدت ۴ ساعت در جای خود ثابت گذاشته شود.
- ✓ بعد از تمیز کردن محصول و قرار دادن تمامی قطعات در جای خود، محصول را به پریزی که فقط برای این دستگاه اختصاص داده شده است، وصل کنید.
- ✓ بعد از روشن شدن محصول مدتی طول می کشد تا محصول به دمای مناسب برسد.
- ✓ هنگامی که محصول بعد از این مدت به اندازه کافی سرد شد می توانید مواد غذایی را درون آن بگذارید.
- ✓ هنگامی که دستگاه را به برق می زنید، هنگام باز شدن درب روشن شدن لامپ با مدتی تاخیر انجام می شود.

با کامل کردن مراحل بالا، محصول شما باید به درستی کار کند. در غیر اینصورت ابتدا منبع برق و تغذیه را بررسی کرده و یا به قسمت عیب یابی دفترچه راهنما مراجعه کنید. در صورتیکه سوال دیگری دارید با مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.

نحوه تعویض لامپ

برق ورودی لامپ های روشنایی دستگاه ۱۲ ولت مستقیم می باشد که بر اساس نوع محصول ، تعداد لامپ روشنایی بکار رفته و نحوه تعویض آن متفاوت می باشد که می توان به روش زیر جهت تعویض لامپ اقدام نمود:


الف- ابتدا دوشاخه را از پریز بکشید.

ب- درپوش لامپ را با توجه به نوع محصول مطابق شکل، بردارید. (عکس ها)


ج- لامپ LED ، را با توجه به نوع محصول مطابق شکل، بردارید. (عکس ها)

د- بعد از تعویض لامپ، مجددا در پوش را در جای خود قرار دهید.

پیشنهاد می شود که لازم است تا عملیات تعویض لامپ توسط یک تعمیرکار مجاز انجام گردد.

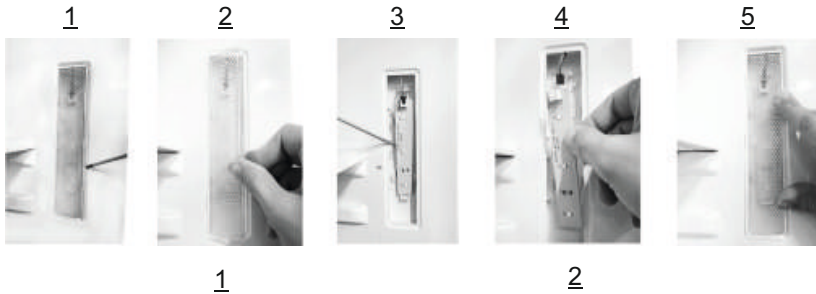

- در صورتیکه روشنایی محصول مانند شکل های زیر باشد، تعویض آن حتما باید توسط سرویس کار مجاز انجام گردد.

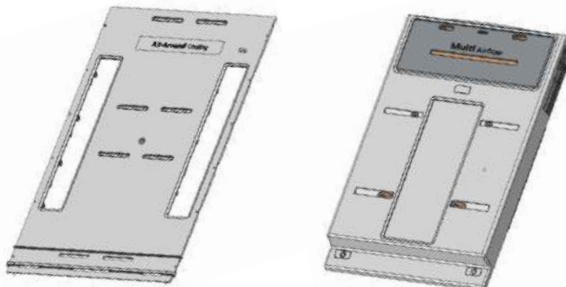

بررسی پنل کنترلی هوشمند


نمایشگر SG

Model | DR18-MAX-U215

Model | DF18-MAX-U215

Model | RFL32-MAX-U119

Model | RFL24-MAX-U121

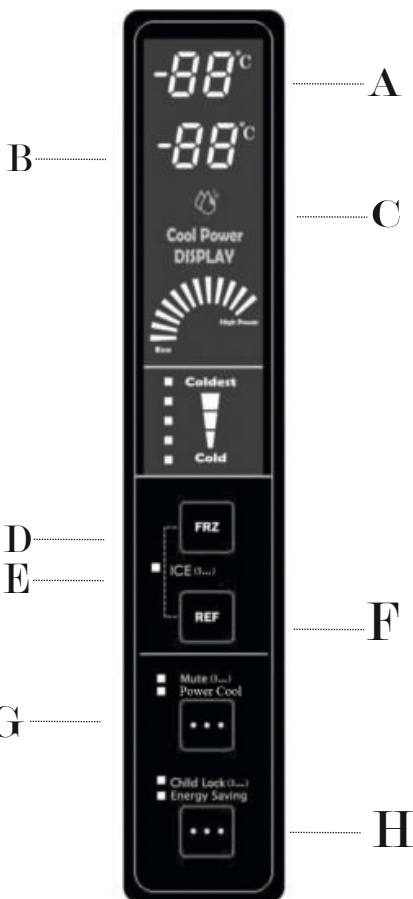

A نشانگر دمای محیط در (محصولات دوقلو)
B نشانگر ستینگ یخچال در محصولات کمبی

C نشانگر ستینگ فریزر در محصولات کمبی
D نشانگر دمای کابین (یخچال یا فریزر)

E نشانگر فعال یا غیر فعال بودن یخساز

F کلید تنظیم دمای یخچال

G کلید صامت نمودن صدای بازار با مکث ۳ ثانیه
H فعال یا غیر فعال کردن حالت Super

I کلید قفل یا باز نمودن عملکرد کلید های دیگر با مکث ۳ ثانیه
J کلید فعال یا غیرفعال نمودن حالت اقتصادی Eco

بررسی پینل کنترلی هوشمند

کلید تنظیم دمای FRZ & REF

با لمس کردن کلید FRZ یا REF روی دستگاه به مدت ۳ ثانیه عملکرد تنظیم دما فعال می گردد.
در این حالت نمایشگر نشانگر دما چشمک زن شده و آماده دریافت دستور می باشد.
با لمس کردن مجدد کلید، عدد نمایشگر به صورت پله ای بالا می رود.

کلید قطع آلارم (Mute)

با لمس کردن صفحه نمایشگر، صفحه از حالت Standby خارج شده و مشخصه mute نمایان می شود. پس از باز شدن درب با تاخیر ۱٫۵ دقیقه صدای باز به همراه mute شنیده می شود که با یکبار فشار دادن این کلید صدای آلارم به همراه مشخصه آن محو شده و با بسته شدن مجدد درب، mute بر روی نمایشگر آشکار میگردد. در صورت عدم لمس نمایشگر، بعد از ۳ دقیقه نمایشگر خاموش و در وضعیت Standby قرار میگیرد.

کلید قفل یا باز نمودن (Child lock)

با لمس کلید (H) به مدت ۳ ثانیه نمایشگر از حالت قفل خارج می شود.
نکته: در صورت باز بودن قفل و عدم عملکرد هیچ کلیدی بعد از گذشت ۲ دقیقه قفل اتوماتیک فعال میگردد.
قبل از هرگونه اقدام جهت انجام تنظیمات، می بایست نمایشگر از حالت قفل خارج گردد.

کلید خنک کننده سریع (Power Cool)

با لمس کلید G محصول به حالت انجام سریع می رود و چراغ نشانگر کنار Power Cool روشن می شود.
در این حالت کمپرسور مدت زمان نسبتاً طولانی بدون وقفه کار می کند تا دمای داخل محصول را هر چه سریعتر سرد کند.
پس از رسیدن دما به مقدار تعریف شده در برنامه، محصول به صورت اتوماتیک از حالت Power Cool خارج شده و به آخرین تنظیم ست شده بر می گردد. در صورت عدم نیاز، برای خارج شدن از حالت انجام سریع، باید مجدداً این کلید را غیر فعال نمود.

کلید حالت اقتصادی (Energy Saving)

چنانچه قصد سفر به مدت طولانی دارید که در این مدت درب محصول باز و بسته نمی شود، برای کاهش مصرف انرژی می توان حالت اقتصادی را فعال نمود. با لمس لحظه ای کلید Energy Saving، H فعال شده و چراغ نشانگر کنار آن روشن می شود و یخچال بر روی دمای ستینگ $7^{\circ}\text{C} +$ و فریزر $16^{\circ}\text{C} -$ انجام می شود. برای خارج شدن از حالت اقتصادی در صورت عدم نیاز، باید این کلید را غیر فعال نمود.


کلید های ترکیبی محصولات یخساز اتوماتیک

– نحوه فعال یا غیر فعال نمودن یخساز: برای فعال نمودن یخساز کلید های REF+FRZ را به صورت همزمان به مدت ۳ ثانیه نگه داشته تا چراغ نشانگر کنار ICE روی نمایشگر روشن گردد و جهت غیر فعال نمودن یخساز کلید های REF+FRZ را به مدت ۳ ثانیه مجدداً نگه داشته تا نشانگر خاموش گردد.

– تنظیم تایم آبگیری یخساز: جهت تنظیم تایم آبگیری کلید های REF+(H) به مدت ۳ ثانیه همزمان نگه داشته و پس از آن تایم آبگیری را بین ۲ تا ۱۵ ثانیه تنظیم نمایید. (با لمس کردن REF تایم کاهش و با لمس کردن FRZ تایم آبگیری افزایش می یابد.)

نکته: مدت زمان نرمال ۵ ثانیه می باشد.

نمایشگر SM

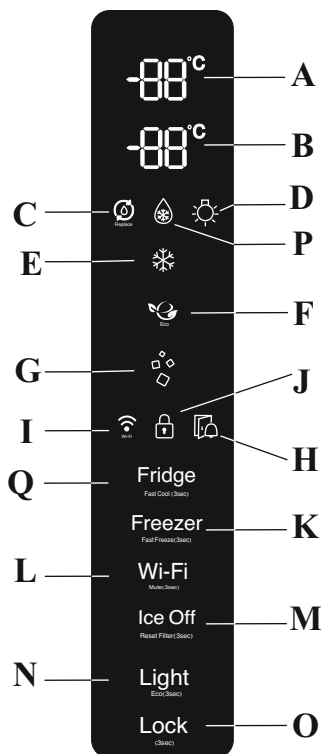

J نمایش فعال و غیر فعال بودن مد Lock

A نمایش دمای انتخابی یخچال

K کلید تنظیم دمای فریزر
کلید فعال و غیر فعال کردن مد Fast Freeze

B نمایش دمای انتخابی فریزر

L کلید فعال و غیر فعال کردن مد WiFi
کلید فعال و غیر فعال کردن مد Mute

C نماد تعویض فیلتر

M کلید فعال و غیر فعال کردن یخساز
کلید تعویض فیلتر

D نمایش وضعیت لایت سردی فریزر

N کلید فعال و غیر فعال کردن چراغ سردی فریزر
کلید فعال و غیر فعال کردن مد Eco

E نمایش فعال و غیر فعال بودن مد Fast Freeze برای محفظه فریزر

F نمایش فعال و غیر فعال بودن مد Eco

O کلید فعال و غیر فعال کردن مد Lock

G نمایش فعال و غیر فعال بودن یخساز

P نمایش فعال و غیر فعال بودن مد Fast Cool برای محفظه یخچال

H نمایش فعال و غیر فعال بودن مد Mute

Q کلید تنظیم دمای یخچال
کلید فعال و غیر فعال بودن مد Fast Cool برای محفظه یخچال

I نمایش فعال و غیر فعال بودن مد WiFi

کلید تنظیم دمای FRZ & REF

با لمس کردن لحظه ای کلید Freezer یا Fridge روی دستگاه عملکرد تنظیم دما فعال می گردد. در این حالت نشانگر دمای مربوطه چشمک زن شده و آماده دریافت دستور می باشد. با لمس کردن مجدد کلید، عدد نمایشگر به صورت پله ای تغییر می گردد.

کلید قطع آلارم (Mute)

با لمس کردن صفحه نمایشگر صفحه از حالت Standby خارج شده و در صورت فعال بودن آلارم، مشخصه mute نمایان می شود. پس از باز شدن درب با تاخیر ۵/۱ دقیقه صدای باز به همراه mute شنیده می شود که با یکبار فشار دادن این کلید صدای باز به همراه مشخصه آن محو شده و با بسته شدن مجدد درب، mute بر روی نمایشگر آشکار میگردد. در صورت عدم لمس نمایشگر، بعد از ۲ دقیقه نمایشگر خاموش و در وضعیت Standby قرار میگیرد.

کلید قفل یا باز نمودن (Control lock)

با لمس کردن کلید Lock به مدت ۳ ثانیه نمایشگر از حالت قفل خارج می شود. نکته: در صورت باز بودن قفل و عدم عملکرد هیچ کلیدی بعد از گذشت ۳ دقیقه قفل اتوماتیک فعال میگردد. همچنین قبل از هرگونه اقدام جهت تنظیمات، می بایست نمایشگر از حالت قفل خارج گردد.

کلید های انجماد/ خنک کنندگی سریع (Super Ref & Super Frz)

با لمس ۳ ثانیه ای هر یک از کلید های (J، K) وضعیت انجماد/ خنک کنندگی سریع فعال و نماد (D) روشن می شود. در این حالت کمپرسور مدت زمان نسبتاً طولانی بدون وقفه کار میکند تا دمای داخل محصول را هرچه سریعتر سرد کند. پس از رسیدن دما به مقدار تعریف شده در برنامه، محصول به صورت اتوماتیک از حالت Super Ref & Super Frz خارج شده و به آخرین تنظیم ست شده برمی گردد. در صورت عدم نیاز، برای خارج شدن از حالت انجماد/ خنک کنندگی سریع باید مجدداً این کلید را غیر فعال نمود.

کلید حالت اقتصادی (Eco)

چنانچه قصد سفر به مدت طولانی دارید که در این مدت درب محصول باز و بسته نمی شود، برای کاهش مصرف انرژی می توان حالت اقتصادی را فعال نمود. با فعال شدن Eco، علامت مربوطه بر روی نمایشگر فعال و کنترل یخچال بر روی دمای ستینگ $+7^{\circ}\text{C}$ و فریزر -16°C انجام می شود. برای خارج شدن از حالت اقتصادی در صورت عدم نیاز، باید این کلید را غیر فعال نمود.


کلید (ICE-Off)

با لمس لحظه ای آن، فعال یا غیر فعال شدن یخساز انجام می شود و در صورت فعال کردن یخساز مشخصه آن نیز روی نمایشگر روشن می شود. در صورت نگه داشتن ۳ ثانیه ای این کلید رفع خطای تعویض فیلتر صورت میگیرد. جهت تنظیم زمان آبیگری کلیدهای Fridge+Lock همزمان نگه داشته می شود. این زمان از ۳ تا ۱۵ ثانیه قابل تنظیم می باشد در این شرایط با هر بار زدن کلید Fridge یک ثانیه به تایم آبیگری اضافه و با هر بار زدن کلید Lock یک ثانیه از زمان آبیگری کاسته می شود.

بررسی پنل کنترلی هوشمند

Model | RFL32-MAX-U120

نمایشگر SC, SD کمی

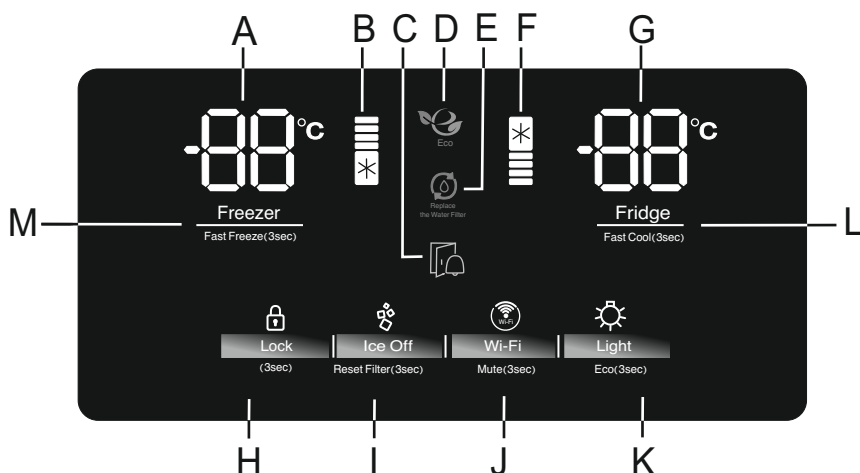

- A نمایش دمای تنظیمی فریزر
- B نماد انجماد سریع (Fast Frz)
- C نماد هشدار باز ماندن درب
- D نماد حالت اقتصادی (Eco)
- E نماد زمان تعویض فیلتر آب
- F نماد خنک کنندگی سریع (Fast Cool)
- G نمایش دمای تنظیمی یخچال
- H فعال یا غیرفعال نمودن دکمه های نمایشگر (Control Lock)
- I فعال یا غیرفعال بودن یخساز (نماد /کلید) دکمه رفع خطای زمان تعویض فیلتر آب
- J فعال یا غیرفعال بودن WiFi (نماد/کلید) رفع خطای صدای هشدار (Mute)
- K تنظیم نور زیر سردری یخچال (نماد /کلید) کلید فعال یا غیرفعال نمودن حالت اقتصادی (Eco)
- L کلید تنظیم نمودن دمای یخچال کلید فعال یا غیرفعال نمودن Fast Cool
- M کلید تنظیم نمودن دمای فریزر کلید فعال یا غیرفعال نمودن Fast Frz

بررسی پنل کنترلی هوشمند

کلید تنظیم دمای FRZ & REF

در صورت غیرفعال بودن قفل کودک، با لمس کردن کلید Frz/Ref عملکرد تنظیم دما فعال می گردد. در این حالت قسمت نمایشگر دمایی فریزر و یخچال چشمک زن شده و آماده دریافت دستور می باشد. با لمس کردن مجدد کلید Frz/Ref عدد نمایشگر به صورت پله ای در فریزر از ۱۵- تا ۲۳- درجه و در یخچال از ۱ تا ۷ درجه قابل تنظیم میگردد.

کلید قطع آلارم (Mute)

با لمس کردن صفحه نمایشگر صفحه از حالت Standby خارج شده و در صورت فعال بودن آلارم، مشخصه mute نمایان می شود. پس از باز شدن درب با تاخیر ۱ دقیقه و ۳ ثانیه صدای هشدار شنیده می شود و مشخصه mute چشمک زن شده که با نگه داشتن ۳ ثانیه ای کلید (J) صدای هشدار قطع و تا رفع خطا، مشخصه mute چشمک زن باقی میماند. (البته حالت انتخابی عدم نمایش mute روی نمایشگر نیز وجود دارد که در آن صورت صدای هشدار را در زمان بروز خطا نداریم.) در صورت عدم لمس نمایشگر، بعد از ۲ دقیقه نمایشگر خاموش و در وضعیت Standby قرار میگیرد.

کلید قفل یا باز نمودن (Control lock)

با لمس کردن این کلید به مدت ۳ ثانیه نمایشگر از حالت قفل خارج می شود. در صورت باز بودن قفل و عدم عملکرد هیچ کلیدی بعد از گذشت ۲ دقیقه قفل اتوماتیک فعال میگردد. قبل از هرگونه اقدام جهت انجام تنظیمات می بایست نمایشگر از حالت قفل خارج گردد.

کلید های انجام/ خنک کنندگی سریع (Fast Frz & Fast Cool)

با لمس ثانیه ای هر یک از کلید های (M, C) دستگاه به حالت انجام/ خنک کنندگی سریع رفته و نمادهای (F, B) روشن می شود. در این حالت کمپرسور مدت زمان نسبتاً طولانی بدون وقفه کار می کند تا دمای داخل محصول را هر چه سریعتر سرد کند. پس از رسیدن دما به مقدار تعریف شده در برنامه، محصول به صورت اتوماتیک از حالت Fast Frz & Fast Cool خارج شده و به آخرین تنظیم ست شده برمی گردد. در صورت غیرفعال شدن مشخصه مربوطه از روی نمایشگر محو می شود.

کلید حالت اقتصادی (Eco)

چنانچه قصد سفر به مدت طولانی دارید که در این مدت درب محصول باز و بسته نمی شود، برای کاهش مصرف انرژی می توان حالت اقتصادی را فعال نمود. با نگه داشتن ۳ ثانیه ای کلید Eco، فعال و علامت مربوطه بر روی نمایشگر فعال و کنترل فریزر بر روی دمای ۱۶°C - و کنترل یخچال بر روی دمای ۷°C + انجام می شود. برای خارج شدن از حالت اقتصادی در صورت عدم نیاز، باید این کلید را غیرفعال نمود.

کلید (ICE-Off)

با لمس لحظه ای آن، فعال یا غیرفعال شدن یخسازی انجام می شود و همزمان مشخصه آن نیز روی نمایشگر در صورت فعال شدن یخسازی روشن می شود در صورت نگه داشتن این کلید رفع خطای تعویض فیلتر صورت میگیرد. جهت تنظیم زمان آبیگری کلید های ترکیبی ICE-Maker+Light همزمان نگه داشته می شود. این زمان از ۳ تا ۱۵ ثانیه قابل تنظیم می باشد. در این شرایط با هربار زدن کلید Light یک ثانیه به تایم آبیگری اضافه و با هربار زدن کلید ICE-Maker یک ثانیه از زمان آبیگری کاسته می شود.

کلید (Light)

با لمس لحظه ای این کلید، مشخصه ی لایت پر نور شده و چشمک زن می شود و می توان برای چراغ زیر سردی سه حالت خاموش، نور کم، نور زیاد را انتخاب نمود. در صورت عدم لمس نمایشگر بعد از ۵ ثانیه انتخاب می شود. لازم بذکر چراغ زیر سردی با باز شدن درب فریزر با نور زیاد روشن می شود و با بسته شدن درب بصورت ملایم خاموش می گردد. و لایت زیر سردی یخچال با باز شدن درب یخچال روشن نمی شود.


کلید (Option) WiFi

با لمس لحظه ای این کلید، WiFi فعال و غیرفعال می شود. در صورت فعال شدن مشخصه مربوطه روشن و در صورت غیرفعال شدن خاموش می شود. (در صورتیکه محصول مجهز به WiFi باشد.)

بررسی پنل کنترلی هوشمند

Model | DR20-MAX-U216

نمایشگر یخچال

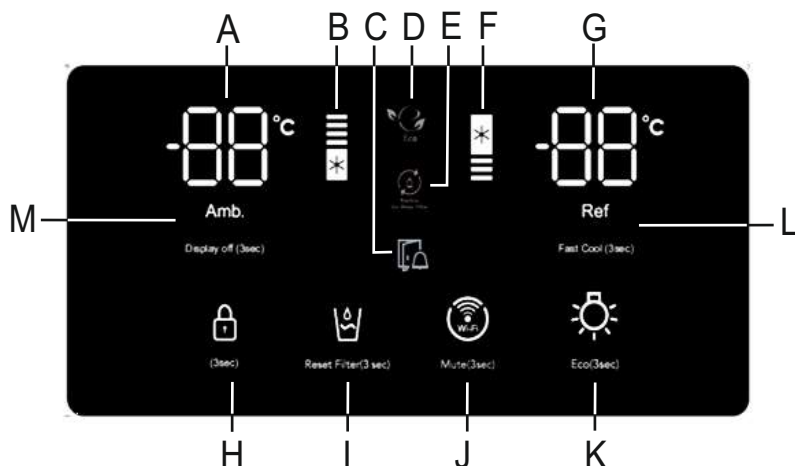

- | | |
|-----------------------------------|---|
| <u>A</u> نمایش دمای محیط | <u>H</u> کلید فعال یا غیرفعال نمودن دکمه های نمایشگر (Control Lock) |
| <u>B</u> غیر فعال می باشد | <u>I</u> فعال یا غیر فعال بودن آب سردکن (نماد/کلید) کلید رفع خطای زمان تعویض فیلتر آب |
| <u>C</u> نماد هشدار باز ماندن درب | <u>J</u> نماد فعال یا غیر فعال بودن WiFi / کلید رفع خطای صدای هشدار (Mute) |
| <u>D</u> نماد حالت اقتصادی (Eco) | <u>K</u> فعال یا غیر فعال بودن چراغ آب سردکن (نماد/کلید) کلید فعال یا غیر فعال نمودن حالت اقتصادی (Eco) |
| <u>E</u> نماد زمان تعویض فیلتر آب | <u>L</u> کلید تنظیم نمودن دمای یخچال / کلید فعال یا غیر فعال نمودن Fast Cool |
| <u>F</u> نماد Fast Cool | <u>M</u> کلید خاموش نمودن نمایشگر |
| <u>G</u> نمایش دمای تنظیمی یخچال | |

بررسی پینل کنترلی هوشمند

کلید تنظیم دمای REF

در صورت غیرفعال بودن قفل کودک، با لمس کردن کلید REF عملکرد تنظیم دما فعال می گردد. در این حالت قسمت نمایشگر دمای یخچال چشمک زن شده و آماده دریافت دستور می باشد. با لمس کردن مجدد کلید Ref، عدد نمایشگر به صورت پله ای از ۱ تا ۸ درجه قابل تنظیم میگردد.

کلید قطع آلارم (Mute)

با لمس کردن صفحه نمایشگر، صفحه از حالت Standby خارج شده و در صورت فعال بودن آلارم، مشخصه mute نمایان می شود. پس از باز شدن درب با تاخیر ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه صدای هشدار شنیده می شود و مشخصه mute چشمک زن شده که با نگه داشتن ۳ ثانیه ای (J) صدای هشدار قطع و تا رفع خطا، مشخصه mute چشمک زن باقی میماند (البته حالت انتخابی عدم نمایش mute روی نمایشگر نیز وجود دارد که در آن صورت صدای هشدار را در زمان بروز خطا نداریم) در صورت عدم لمس نمایشگر، بعد از ۳ دقیقه نمایشگر خاموش و در وضعیت Standby قرار میگیرد.

کلید قفل یا باز نمودن (Child lock)

با لمس این کلید به مدت ۳ ثانیه نمایشگر از حالت قفل خارج می شود. نکته: در صورت باز بودن قفل و عدم عملکرد هیچ کلیدی بعد از گذشت ۲ دقیقه قفل اتوماتیک فعال میگردد. قبل از هرگونه اقدام جهت انجام تنظیمات، می بایست نمایشگر از حالت قفل خارج گردد.

کلید خنک کننده ی سریع (Fast Cool)

با لمس ۳ ثانیه ای کلید (I) وضعیت خنک کنندگی سریع فعال و نماد (F) روشن می شود. در این حالت کمپرسور مدت زمان نسبتاً طولانی بدون وقفه کار می کند تا دمای داخل محصول را هرچه سریعتر سرد کند. پس از رسیدن دما به مقدار تعریف شده در برنامه، محصول به صورت اتوماتیک از حالت Fast Cool خارج شده و به آخرین تنظیم ست شده بر می گردد در صورت غیرفعال شدن نیز مشخصه آن از روی نمایشگر معو می شود.

کلید حالت اقتصادی (Eco)

چنانچه قصد سفر به مدت طولانی دارید که در این مدت درب محصول باز و بسته نمی شود، برای کاهش مصرف انرژی می توان حالت اقتصادی را فعال نمود. با نگه داشتن ۳ ثانیه ای کلید (E)، Eco فعال و مشخصه (D) مربوطه روی نمایشگر و کنترل یخچال بر روی ۷°C+ انجام می شود. برای خارج شدن از حالت اقتصادی در صورت عدم نیاز، باید این کلید را غیرفعال نمود.

کلید (Light)

با هر بار لمس لحظه ای کلید، چراغ مربوط به آبسردکن روشن و خاموش می شود. در صورت خاموش بودن، مشخصه آن نیز (I) خاموش است و فقط با فشار دادن پدال آبسردکن چراغ آن روشن می شود و با قطع پدال بصورت ملامت خاموش می شود. اما در صورت روشن بودن این کلید مشخصه مربوط به آن روی نمایشگر (I) پر نور روشن می ماند و چراغ آبسردکن نیز در این حالت پر نور روشن می ماند. البته فعال یا غیر فعال شدن آبسردکن برقی، توسط پدال مربوطه انجام می شود.


کلید WiFi (Option)

با لمس لحظه ای این کلید، WiFi فعال و غیرفعال می شود. در صورت فعال شدن، مشخصه مربوطه روشن و در صورت غیرفعال شدن خاموش می شود. (در صورتیکه محصول مجهز به WiFi باشد.)

بررسی پنل کنترلی هوشمند

Model | DF20-MAX-U216

نمایشگر فریزر

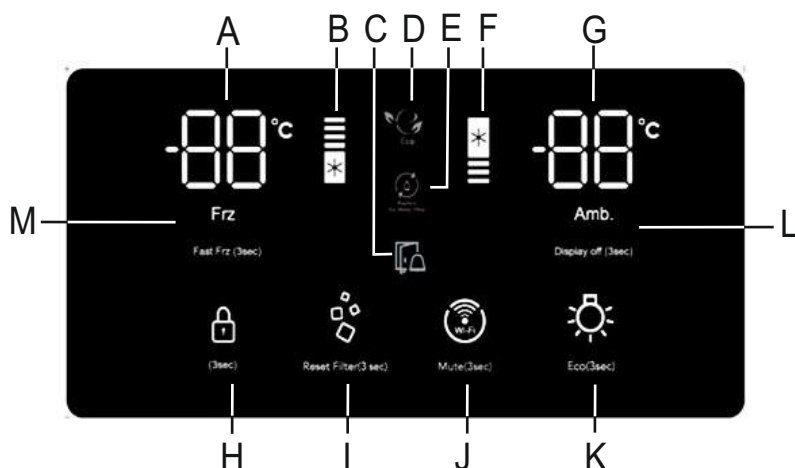

- | | |
|-----------------------------------|--|
| <u>A</u> نمایش دمای تنظیمی فریزر | <u>H</u> کلید فعال یا غیرفعال نمودن دکمه های نمایشگر (Control Lock) |
| <u>B</u> نماد Fast Frz | <u>I</u> فعال یا غیر فعال بودن یخساز (نماد/کلید) کلید رفع خطای زمان تعویض فیلتر آب |
| <u>C</u> نماد هشدار باز ماندن درب | <u>J</u> نماد فعال یا غیر فعال بودن WiFi (نماد/کلید) کلید رفع خطای صدای هشدار (Mute) |
| <u>D</u> نماد حالت اقتصادی (Eco) | <u>K</u> فعال یا غیر فعال بودن چراغ یخساز (نماد/کلید) کلید فعال یا غیر فعال نمودن حالت اقتصادی (Eco) |
| <u>E</u> نماد زمان تعویض فیلتر آب | <u>L</u> کلید خاموش نمودن نمایشگر |
| <u>F</u> غیر فعال می باشد | <u>M</u> کلید تنظیم نمودن دمای فریزر کلید فعال یا غیر فعال نمودن Fast Frz |
| <u>G</u> نمایش دمای محیط | |

بررسی پدال کنترلی هوشمند

کلید تنظیم دمای FRZ

در صورت غیرفعال بودن قفل کودک، با لمس کردن کلید FRZ عملکرد تنظیم دما فعال می گردد. در این حالت قسمت نمایشگر دمای فریزر چشمک زن شده و آماده دریافت دستور می باشد. با لمس کردن مجدد کلید، عدد نمایشگر به صورت پله ای از ۱۵- تا ۲۳- درجه قابل تنظیم میگردد.

کلید قطع آلارم (Mute)

با لمس کردن صفحه نمایشگر، صفحه از حالت Standby خارج شده و در صورت فعال بودن آلارم، مشخصه mute نمایان می شود. پس از باز شدن درب با تاخیر ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه صدای هشدار شنیده می شود و مشخصه mute چشمک زن شده که با نگه داشتن ۳ ثانیه ای (J) صدای هشدار قطع و تا رفع خطا، مشخصه mute چشمک زن باقی میماند (البته حالت انتخابی عدم نمایش mute روی نمایشگر نیز وجود دارد که در آن صورت صدای هشدار را در زمان بروز خطا نداریم) در صورت عدم لمس نمایشگر، بعد از ۳ دقیقه نمایشگر خاموش و در وضعیت Standby قرار میگیرد.

کلید قفل یا باز نمودن (Child lock)

با لمس این کلید به مدت ۳ ثانیه نمایشگر از حالت قفل خارج می شود. نکته: در صورت باز بودن قفل و عدم عملکرد هیچ کلیدی بعد از گذشت ۲ دقیقه قفل اتوماتیک فعال میگردد. قبل از هرگونه اقدام جهت تنظیمات، می بایست نمایشگر از حالت قفل خارج گردد.

کلید یخ زدگی سریع (Fast Frz)

با لمس ۳ ثانیه ای کلید (M) وضعیت یخ زدگی سریع فعال و نماد (B) روشن می شود. در این حالت کمپرسور مدت زمان نسبتاً طولانی بدون وقفه کار می کند تا دمای داخل محصول را هرچه سریعتر سرد کند. پس از رسیدن دما به مقدار تعریف شده در برنامه، محصول به صورت اتوماتیک از حالت Fast Frz خارج شده و به آخرین تنظیم ست شده بر می گردد در صورت غیرفعال شدن نیز مشخصه آن از روی نمایشگر محو می شود.

کلید حالت اقتصادی (Eco)

چنانچه قصد سفر به مدت طولانی دارید که در این مدت درب محصول باز و بسته نمی شود، برای کاهش مصرف انرژی می توان حالت اقتصادی را فعال نمود. با نگه داشتن ۳ ثانیه ای کلید (K)، Eco فعال و مشخصه (D) مربوطه روی نمایشگر و کنترل یخچال بر روی ۱۶°C- انجام می شود. برای خارج شدن از حالت اقتصادی در صورت عدم نیاز، باید این کلید را غیرفعال نمود.

کلید (Light)

با هر بار لمس لحظه ای (I)، یخساز فعال یا غیرفعال می شود. در صورت فعال شدن مشخصه آن نیز روی نمایشگر روشن می شود. در صورت نگه داشتن این کلید به مدت ۳ ثانیه رفع خطای تعویض فیلتر صورت می گیرد. جهت تنظیم زمان آبدگیری کلیه یخسازهای ترکیبی ICE-Maker+Light همزمان نگه داشته می شود. این زمان از ۳ تا ۱۵ ثانیه قابل تنظیم می باشد در این شرایط با هر بار زدن کلید Light یک ثانیه به زمان آبدگیری اضافه و با هر بار زدن کلید ICE-Maker یک ثانیه از زمان آبدگیری کاسته می شود. (در صورتیکه محصول مجهز به یخساز باشد.)


کلید WiFi (Option)

با لمس لحظه ای این کلید، WiFi فعال و غیرفعال می شود. در صورت فعال شدن، مشخصه مربوطه روشن و در صورت غیرفعال شدن خاموش می شود. (در صورتیکه محصول مجهز به WiFi باشد.)

بررسی پنل کنترلی هوشمند

Model | DR20-MAX-U216

نمایشگر یخچال

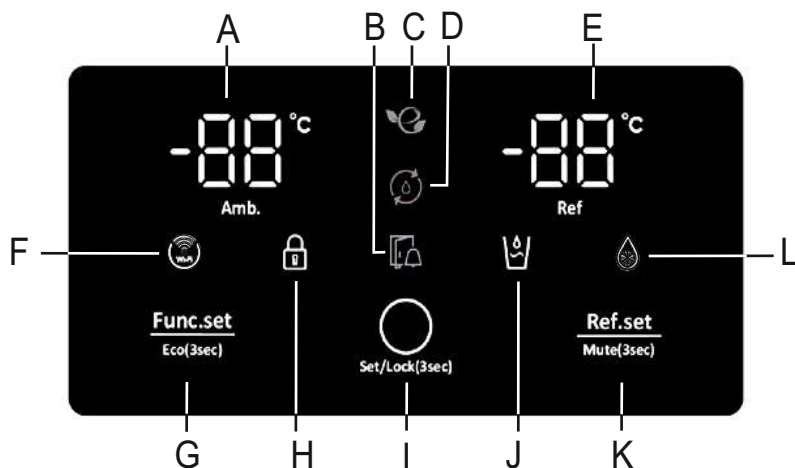A نمایش دمای محیطB نماد هشدار باز ماندن دربC نماد حالت اقتصادی (Eco)D نماد زمان تعویض فیلتر آبE نمایش دمای تنظیمی یخچالF نماد فعال یا غیرفعال بودن مد
WiFi (در صورت وجود)

کلید پیمایش مدها

G کلید فعال و غیرفعال نمودن حالت
اقتصادی (فشاردن ۳ ثانیه)H نماد فعال یا غیرفعال بودن قفل نمایشگر

کلید انتخاب مدها

I کلید قفل نمایشگر (فشاردن ۳ ثانیه)J نماد فعال یا غیرفعال بودن آبسردکن

کلید تنظیم نمودن دمای یخچال

K کلید فعال یا غیرفعال نمودن صدای هشدار
(فشاردن ۳ ثانیه)L نماد فعال یا غیرفعال بودن مد خنک کنندگی سریع

بررسی پینل کنترلی هوشمند

کلید تنظیم دمای R1F1

در صورت غیرفعال بودن قفل کودک، با لمس کردن کلید Ref.Set عملکرد تنظیم دما فعال می گردد. در این حالت قسمت نمایشگر دمای یخچال چشمک زن شده و آماده دریافت دستور می باشد. با لمس کردن مجدد کلید Ref.Set، عدد نمایشگر به صورت پله ای از ۱ تا ۸ درجه قابل تنظیم میگردد.

کلید قطع آلارم (Mute)

با لمس کردن دکمه Set نمایشگر، صفحه از حالت Standby خارج شده و در صورت فعال بودن آلارم، مشخصه mute نمایان می شود. پس از باز شدن درب با تاخیر ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه صدای هشدار شنیده می شود و مشخصه mute چشمک زن شده که با نگه داشتن ۳ ثانیه ای Set صدای هشدار قطع و تا رفع خطا، مشخصه mute چشمک زن باقی میماند (البته حالت انتخابی عدم نمایش mute روی نمایشگر نیز وجود دارد که در آن صورت صدای هشدار را در زمان بروز خطا نداریم) در صورت عدم لمس نمایشگر، بعد از ۳ دقیقه نمایشگر خاموش و در وضعیت Standby قرار میگیرد.

کلید قفل یا باز نمودن (lock)

با لمس این کلید به مدت ۳ ثانیه نمایشگر از حالت قفل خارج می شود. نکته: در صورت باز بودن قفل و عدم عملکرد هیچ کلیدی بعد از گذشت ۲ دقیقه قفل اتوماتیک فعال میگردد. قبل از هرگونه اقدام جهت تنظیمات، می بایست نمایشگر از حالت قفل خارج گردد.

مد خنک کننده گی سریع (❄️)

با استفاده از کلید Func.Set وقتی نماد ❄️ چشمک زن شد با فشردن دکمه Set وضعیت خنک کنندگی سریع فعال و نماد ❄️ روشن می شود. برای غیرفعال نمودن آن نیز به همین روش عمل می شود. در این حالت کمپرسور مدت زمان نسبتاً طولانی بدون وقفه کار می کند تا دمای داخل محصول را هرچه سریعتر سرد کند. پس از رسیدن دما به مقدار تعریف شده در برنامه، محصول به صورت اتوماتیک از این حالت خارج شده و به آخرین تنظیم ست شده بر می گردد. در صورت غیرفعال شدن نیز مشخصه آن از روی نمایشگر محو می شود.

مد حالت اقتصادی (Eco(3sec))

چنانچه قصد سفر به مدت طولانی دارید که در این مدت درب محصول باز و بسته نمی شود، برای کاهش مصرف انرژی می توان حالت اقتصادی را فعال نمود. با نگه داشتن ۳ ثانیه ای کلید Eco، (G) فعال و مشخصه (C) مربوطه روی نمایشگر روشن می شود. برای خارج شدن از حالت اقتصادی در صورت عدم نیاز، باید این کلید را غیرفعال نمود.

آب سردکن (❄️)

با استفاده از کلید Func.Set وقتی نماد ❄️ چشمک زن شد با فشردن دکمه Set آب سردکن فعال و نماد ❄️ روشن می شود. برای غیرفعال نمودن آن نیز به همین روش عمل می شود. با فشار دادن پدال آب سردکن چراغ آن روشن و با قطع پدال به صورت ملایم خاموش می شود.


مد WiFi (Option)

با استفاده از کلید Func.Set وقتی نماد 📶 چشمک زن شد با فشردن دکمه Set این مد فعال و یا غیرفعال می شود.

بررسی پنل کنترلی هوشمند

Model | DF20-MAX-U216

نمایشگر فریزر

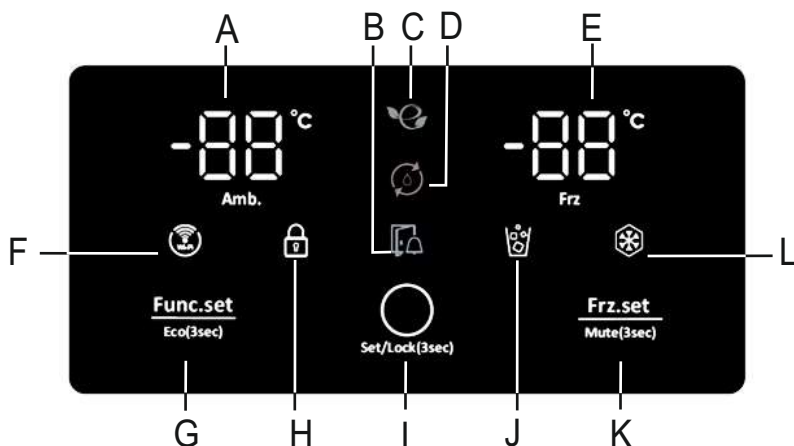

A نمایش دمای محیط

B نماد هشدار باز ماندن درب

C نماد حالت اقتصادی (Eco)

D نماد زمان تعویض فیلتر آب

E نمایش دمای تنظیمی فریزر

F نماد فعال یا غیرفعال بودن مد
WiFi (در صورت وجود)

کلید پیمایش مدها
G کلید فعال و غیرفعال نمودن حالت
اقتصادی (فشردن ۳ ثانیه)

H نماد فعال یا غیرفعال بودن قفل نمایشگر

کلید انتخاب مدها
I کلید قفل نمایشگر (فشردن ۳ ثانیه)

J نماد فعال یا غیرفعال بودن یخساز

کلید تنظیم نمودن دمای فریزر
K کلید فعال یا غیرفعال نمودن صدای هشدار
(فشردن ۳ ثانیه)

L نماد فعال یا غیرفعال بودن مد یخ زدگی سریع

بررسی پدال کنترلی هوشمند

کلید تنظیم دمای FRZ

در صورت غیرفعال بودن قفل کودک، با لمس کردن کلید Frz.Set عملکرد تنظیم دما فعال می گردد. در این حالت قسمت نمایشگر دمای یخچال چشمک زن شده و آماده دریافت دستور می باشد. با لمس کردن مجدد کلید Frz.Set، عدد نمایشگر به صورت پله ای از ۱۵- تا ۲۳- درجه قابل تنظیم میگردد.

کلید قطع آلارم (Mute)

با لمس کردن دکمه Set نمایشگر، صفحه از حالت Standby خارج شده و در صورت فعال بودن آلارم، مشخصه mute نمایان می شود. پس از باز شدن درب با تاخیر ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه صدای هشدار شنیده می شود و مشخصه mute چشمک زن شده که با نگه داشتن ۳ ثانیه ای Set صدای هشدار قطع و تا رفع خطا، مشخصه mute چشمک زن باقی میماند (البته حالت انتخابی عدم نمایش mute روی نمایشگر نیز وجود دارد که در آن صورت صدای هشدار را در زمان بروز خطا نداریم) در صورت عدم لمس نمایشگر، بعد از ۳ دقیقه نمایشگر خاموش و در وضعیت Standby قرار میگیرد.

کلید قفل یا باز نمودن (lock)

با لمس این کلید به مدت ۳ ثانیه نمایشگر از حالت قفل خارج می شود. نکته: در صورت باز بودن قفل و عدم عملکرد هیچ کلیدی بعد از گذشت ۲ دقیقه قفل اتوماتیک فعال میگردد. قبل از هرگونه اقدام جهت تنظیمات، می بایست نمایشگر از حالت قفل خارج گردد.

مد یخ زدگی سریع (❄️)

با استفاده از کلید Funce.Set وقتی نماد ❄️ چشمک زن شد با فشردن دکمه Set وضعیت یخ زدگی سریع فعال و نماد ❄️ روشن می شود. برای غیرفعال نمودن آن نیز به همین روش عمل می شود. در این حالت کمپرسور مدت زمان نسبتاً طولانی بدون وقفه کار می کند تا دمای داخل محصول را هرچه سریعتر سرد کند. پس از رسیدن دما به مقدار تعریف شده در برنامه، محصول به صورت اتوماتیک از این حالت خارج شده و به آخرین تنظیم ست شده بر می گردد. در صورت غیرفعال شدن نیز مشخصه آن از روی نمایشگر محو می شود.

مد حالت اقتصادی (Eco(3sec))

چنانچه قصد سفر به مدت طولانی دارید که در این مدت درب محصول باز و بسته نمی شود، برای کاهش مصرف انرژی می توان حالت اقتصادی را فعال نمود. با نگه داشتن ۳ ثانیه ای کلید (G)، Eco فعال و مشخصه (C) مربوطه روی نمایشگر روشن می شود. برای خارج شدن از حالت اقتصادی در صورت عدم نیاز، باید این کلید را غیرفعال نمود.

یخساز (🧊)


با استفاده از کلید Funce.Set وقتی نماد 🧊 چشمک زن شد با فشردن دکمه Set یخساز فعال و نماد 🧊 روشن می شود. برای غیرفعال نمودن آن نیز به همین روش عمل می شود.

مد WiFi (Option)

با استفاده از کلید Funce.Set وقتی نماد 📶 چشمک زن شد با فشردن دکمه Set این مد فعال و یا غیرفعال می شود.

فضای خارجی مورد نیاز

فضای خارجی مورد نیاز جهت تعیین محل مناسب و همچنین سهولت در خارج نمودن قطعاتی همچون قفسه ها و جابجاییه ای مطابق اشکال و جدول ذیل می باشد:

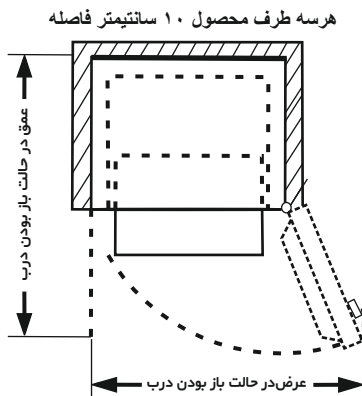

ارتفاع cm

عرض باز cm

عمق باز cm

مدل

195

105

126

Model | DR18-MAX-U215

Model | DF18-MAX-U215

Model | DR20-MAX-U216

Model | DF20-MAX-U216

195

161

163

Model | RFL32-MAX-U119

Model | RFL32-MAX-U120

208

140

141

Model | RFL24-MAX-U121

معرفی محصولات

ویژگی ها

مدل محصول

نوع

کلاس منجمد آب و یخ

حجم کل
Lit

حجم مفید منجمده
Lit

حجم مفید منجمده
Lit

ظرفیت انجماد
kg/24h

حجم مفید منجمده
Lit

حجم مفید منجمده
Lit

Model | DR18-MAX-U215
Model | DR20-MAX-U216

یخچال
(تراکمی)

نیمه گرمسیری

۳۷۳

.....

۳۴۲

.....

.....

.....

Model | DF18-MAX-U215
Model | DF20-MAX-U216

فریزر بدون برافروغ
(تراکمی)

نیمه گرمسیری

۳۳۰

۲۹۲

.....

۱۳/۵

.....

۱۱

Model | RFL32-MAX-U119
Model | RFL32-MAX-U120

یخچال فریزر
بدون برافروغ دو درب
(تراکمی)

نیمه گرمسیری

۵۹۳

۱۱۴

۳۷۰

۵/۵

.....

.....

Model | RFL24-MAX-U121

یخچال فریزر
بدون برافروغ دو درب
(تراکمی)

نیمه گرمسیری

۴۱۲

۱۴۰*

۳۳۰

۶/۵

.....

.....

محصولات این دفترچه، مجهز به تکنولوژی نوافراست می باشد و نیاز به برافروغ زیادی دستی ندارد زیرا برافروغ بصورت اتوماتیک ذوب می گردد. دمای یخچال و فریزر توسط یک سیستم دیجیتال هوشمند با توجه به دمای تنظیم شده بر روی نمایشگر، کنترل می شود که برای محصولات مختلف این دماها متفاوت می باشد.

از نظر استاندارد، دمای تنظیمی $5^{\circ}\text{C} +$ برای قسمت یخچال و $18^{\circ}\text{C} -$ برای قسمت فریزر توصیه می شود. سبدهای موجود در داخل محفظه فریزر آپشن بوده و در صورت استفاده مشتری از طبقات شیشه ای، می توانند برداشته شوند.

* حجم مفید اعلام شده در این محصولات، بدون در نظر گرفتن کشوها محاسبه گردیده است.

معرفی محصولات

RFL32-MAX-U120

یخچال فریزر نوفراست
عرض ۸۴۰ ، ارتفاع ۱۸۵۰ ، عمق ۷۸۰ میلیمتر



- ❖ سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز به نمایشگر دیجیتال و محافظ کمپرسور
- ❖ مجهز به سیستم گردش هوا با راندمان بالا همراه با فن BLDC
- ❖ مستقل بودن محفظه های فریزر و یخچال (عدم تاثیر بوی مواد غذایی بر یکدیگر)
- ❖ لامپ LED مسطح با کیفیت روشنایی بالا و کلید مگنتی
- ❖ کابین فلزی یک تیکه با فوم مناسب سیکلوپنتان
- ❖ قابلیت تعویض نوار دور درب به علت استفاده نوار فشاری
- ❖ استفاده از سبدهای ABS داخل محفظه یخچال و فریزر
- ❖ استفاده از بطری گیر با کیفیت مطلوب
- ❖ مجهز به موتور R600a با راندمان بالا
- ❖ مجهز به آبسردکن با روشنایی و سونیچ قطع کن و مخزن یخ
- ❖ مجهز به یخساز اتوماتیک (آپشن)
- ❖ بهبود کاور اواپراتور برای نسل جدید فن های BLDC در جهت کاهش نویز و عمر مفید بالاتر
- ❖ بهبود در ساختار طبقات محصول برای بالانس دمایی بهتر و سهولت در مصرف
- ❖ دستگیره مخفی جهت زیبایی و سهولت باز شدن درب
- ❖ استفاده از روشنایی زیر سردری برای روشنایی قسمت فریزر (آپشن)

معرفی محصولات

RFL32-MAX-U119

یخچال فریزر نوفراست
عرض ۸۴۰ ، ارتفاع ۱۸۵۰ ، عمق ۷۸۰ میلیمتر



- ❖ سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز به نمایشگر دیجیتال و محافظ کمپرسور
- ❖ مجهز به سیستم گردش هوا با راندمان بالا همراه با فن BLDC
- ❖ مستقل بودن محفظه های فریزر و یخچال (عدم تاثیر بوی مواد غذایی بر یکدیگر)
- ❖ لامپ LED با کیفیت روشنایی بالا و کلید مگنتی
- ❖ کابین فلزی یک تیکه با فوم مناسب سیکلوپنتان
- ❖ قابلیت تعویض نوار دور درب به علت استفاده از نوار فشاری
- ❖ استفاده از سبدهای ABS در داخل محفظه های یخچال و فریزر
- ❖ استفاده از بطری گیر با کیفیت مطلوب
- ❖ مجهز به موتور R600a با راندمان بالا
- ❖ مجهز به آبسردکن و مخزن یخ
- ❖ مجهز به یخساز اتوماتیک (آپشن)

معرفی محصولات

RFL24-MAX-U121

یخچال فریزر نوفراست
عرض ۷۰۰، ارتفاع ۱۹۸۰، عمق ۷۱۰ میلی‌متر

❄️ سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز به نمایشگر دیجیتال و محافظ کمپرسور

❄️ مجهز به سیستم گردش هوا با راندمان بالا همراه با فن BLDC

❄️ مستقل بودن محفظه های فریزر و یخچال (عدم تاثیر بوی مواد غذایی بر یکدیگر)

❄️ لامپ LED با کیفیت روشنایی بالا و کلید مگنتی

❄️ کابین فلزی یک تیکه با فوم مناسب سیکلوپنتان

❄️ قابلیت تعویض نوار دور درب به علت استفاده از نوار فشاری

❄️ استفاده از سبدهای PP در داخل محفظه های یخچال و فریزر

❄️ استفاده از بطری گیر با کیفیت مطلوب

❄️ مجهز به موتور با راندمان بالا

❄️ مجهز به آب‌ریز

معرفی محصولات

فریزر نوفراست

عرض ۵۹۲ ، ارتفاع ۱۸۵۰ ، عمق ۷۰۰ میلیمتر

Model | DF18-MAX-U215



- * سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز به نمایشگر دیجیتال و محافظ کمپرسور
- * مجهز به سیستم گردش هوا با راندمان بالا همراه با فن BLDC
- * لامپ LED با کیفیت روشنایی بالا و کلید مگنتی
- * کابین فلزی یک تیکه با فوم مناسب سیکلوپنتان
- * قابلیت تعویض نوار دور درب به علت استفاده از نوار فشاری
- * استفاده از سبدهای PP ، ABS در داخل محفظه فریزر
- * استفاده از بطری گیر با کیفیت مطلوب
- * مجهز به موتور R600a با راندمان بالا
- * مجهز به یخساز اتوماتیک و دستی (آپشن)
- * طبقات شیشه ای نشکن و مقاوم در برابر تغییر دما همراه با فریم
- * پایه های مقاوم، چرخدار و قابل تنظیم

معرفی محصولات

یخچال نوفراست

عرض ۵۹۲ ، ارتفاع ۱۸۵۰ ، عمق ۷۰۰ میلیمتر

Model | DR18-MAX-U215



- ❖ سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز به نمایشگر دیجیتال و محافظ کمپرسور
- ❖ مجهز به سیستم گردش هوا با راندمان بالا همراه با فن BLDC
- ❖ لامپ LED با کیفیت روشنایی بالا و کلید مگنتی
- ❖ کابین فلزی یک تیکه با فوم مناسب سیکلوپنتان
- ❖ قابلیت تعویض نوار دور درب به علت استفاده از نوار فشاری
- ❖ استفاده از بطری گیر با کیفیت مطلوب
- ❖ مجهز به موتور R600a با راندمان بالا
- ❖ مجهز به آب سردکن و سینی مخصوص نگهداری بطری
- ❖ طبقات شیشه ای نشکن و مقاوم در برابر تغییر دما همراه با فریم
- ❖ پایه های مقاوم، چرخدار و قابل تنظیم
- ❖ استفاده از سبدهای PP ، ABS در داخل محفظه یخچال

معرفی محصولات

یخچال نوفراست

عرض ۵۹۲ ، ارتفاع ۱۸۵۰ ، عمق ۷۰۰ میلیمتر

Model | DR20-MAX-U216



❖ سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز به نمایشگر دیجیتال و محافظ کمپرسور

❖ مجهز به سیستم گردش هوا با راندمان بالا همراه با فن BLDC

❖ لامپ LED مسطح با کیفیت روشنایی بالا و کلید مگنتی

❖ کابین فلزی یک تیکه با فوم مناسب سیکلوپنتان

❖ قابلیت تعویض نوار دور درب به علت استفاده نوار فشاری

❖ استفاده از بطری گیر با کیفیت مطلوب

❖ مجهز به موتور R600a با راندمان بالا

❖ مجهز به آبسردکن با روشنایی و سونچ قطع کن و سینی مخصوص نگهداری بطری

❖ طبقات شیشه ای نشکن و مقاوم در برابر تغییر دما همراه با فریم

❖ پایه های مقاوم، چرخدار و قابل تنظیم

❖ استفاده از سبدهای PP ، ABS در داخل محفظه یخچال

❖ بهبود کاور اواپراتور برای نسل جدید فن های BLDC در جهت کاهش نویز و عمر مفید بالاتر

❖ بهبود در ساختار طبقات محصول برای بالانس دمایی بهتر و سهولت در مصرف

❖ طراحی دستگیره مخفی جهت زیبایی و سهولت بار شدن درب

معرفی محصولات

فریزر نوفراست

عرض ۵۹۲ ، ارتفاع ۱۸۵۰ ، عمق ۷۰۰ میلیمتر

Model | DF20-MAX-U216



- * سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز به نمایشگر دیجیتال و محافظ کمپرسور
- * مجهز به سیستم گردش هوا با راندمان بالا همراه با فن BLDC
- * لامپ LED با کیفیت روشنایی بالا و کلید مگنتی
- * کابین فلزی یک تیکه با فوم مناسب سیکلوپنتان
- * قابلیت تعویض نوار دور درب به علت استفاده نوار فشاری
- * استفاده از سبدهای PP ، ABS در داخل محفظه فریزر
- * استفاده از بطری گیر با کیفیت مطلوب
- * مجهز به موتور R600a با راندمان بالا
- * مجهز به یخساز اتوماتیک و دستی (آپشن)
- * طبقات شیشه ای نشکن و مقاوم در برابر تغییر دما همراه با فریم
- * پایه های مقاوم، چرخدار و قابل تنظیم
- * بهبود کاور اواپراتور برای نسل جدید فن های BLDC در جهت کاهش نویز و عمر مفید بالاتر
- * بهبود در ساختار طبقات محصول برای بالانس دمایی بهتر و سهولت در مصرف
- * دستگیره مخفی جهت زیبایی و سهولت بار شدن درب

نحوه اتصال فیلتر به شبکه آبرسانی ساختمان


قبل از نصب مجموعه فیلتر به موارد زیر توجه فرمایید:

- ۱- قبل از نصب از سالم بودن لوله کشی ساختمان اطمینان حاصل نمایید زیرا در صورت وجود نشتی منجر به سدمه دیدن قسمت های مختلف وسیله و به جاری شدن آب می گردد.
- ۲- جهت جلوگیری از سدمه دیدن محصول ، آن را به آب گرم وصل نکنید.
- ۳- وسیله را در محیطی که دمای آن به زیر صفر می رسد نصب نکنید.
- ۴- فیلتر باید با توجه به دستورالعمل کارخانه سازنده آن تعویض گردد.

توجه: شیلنگ ورودی حتما به آب آشامیدنی اتصال یابد.

لوازم جانبی که در در زیر لیست شده را بررسی کنید

- ۱- شیلنگ آب
- ۲- بست کمربندی
- ۳- فیکس کننده ها
- ۴- فیلتر تصفیه کننده

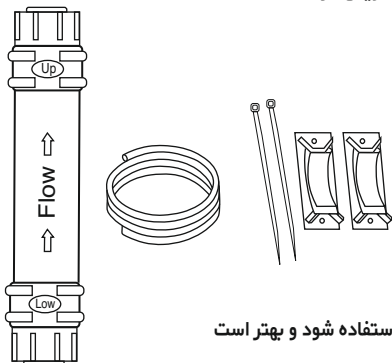


نکته:

- شیلنگ جدید و نو که همراه وسیله ارائه شده است باید استفاده شود و بهتر است شیلنگ قدیمی مجدد استفاده نشود.
- فشار آب ورودی در محل اتصال وسیله به شبکه آبرسانی باید بین 0.2 Mpa تا 0.6 Mpa باشد.

نحوه اتصال فیلتر در محل:


مطابق تصویر ابتدا پایه های فیلتر را در محل مناسبی خارج از یخچال نصب کرده سپس فیلتر را بر روی آن قرار داده و توسط بست های کمربندی در محل خود ثابت نمایید.

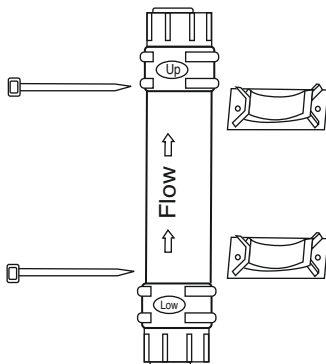

نحوه اتصال آب سردکن و یخساز به شبکه آبرسانی ساختمان

نحوه اتصال آب سردکن و یخساز به شبکه آبرسانی ساختمان:

- ۱- سر پیچ مربوطه را به شیر آب وصل کنید.
- ۲- یک طرف شیلنگ را به ورودی شیر آب در محل توسط مهره مربوطه آب بند کنید.
- ۳- طرف دیگر شیلنگ را به ورودی فیلتر وصل کنید.
- ۴- خروجی فیلتر را به شیلنگ دیگر متصل نمایید.
- ۵- کاور فلزی پشت محصول را باز نموده و طرف دیگر این شیلنگ را به ورودی شیر برقی یا مهره مربوطه متصل نمایید.
- ۶- خروجی شیر برقی که شامل یخساز است را به ورودی یخساز توسط شیلنگ موجود متصل نمایید.
- ۷- خروجی شیر برقی که شامل آب سردکن است را به یک سر فیتینگ متصل نموده و طرف دیگر فیتینگ را به ورودی تانک آب سردکن تثبیت نمایید.
- ۸- خروجی تانک آب سردکن از طریق شیلنگ وارد شیر پدال آب سردکن گردد.
- ۹- آب را باز کرده و نشستی را بررسی نمایید و سپس کاور فلزی پشت محصول را ببندید.
- ۱۰- پس از یک مرحله کامل یخسازی جهت اطمینان از پاک شدن مسیر لوله ها، یخ های ایجاد شده را استفاده نکنید.
- ۱۱- مرحله نخست پر شدن آب در داخل تانک آب سردکن بعلت شستشوی مسیر لوله ها، قابل شرب نمی باشد.

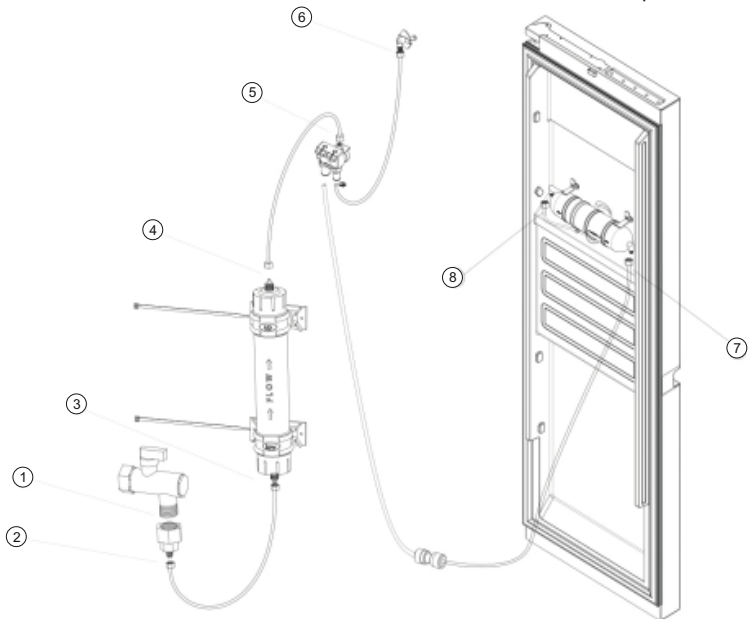

توجه: یخساز موجود، مخصوص یخسازی می باشد و مصرف کننده محترم جهت استفاده بیشتر از فضای فریزر می تواند یخساز

را از مدار خارج نماید و حجم مفید فریزر با محاسبه این محفظه در نظر گرفته شده است و برداشتن این قطعه هیچ تاثیری

از نظر عملکردی و مکانیکی روی محصول ندارد.

یخساز

نحوه فعال و غیر فعال سازی یخساز


در صورت عدم اتصال یخساز به آب شهر لطفا یخساز را بر روی نمایشگر غیر فعال نمایید. لطفا جهت استفاده بهینه در زمانهایی که ظرفیت یخسازی بیشتر از مصرف شما می باشد پیش از پر شدن کشوی یخ، یخساز را مطابق دستورالعمل ویژه هر محصول غیر فعال نمایید و در صورت نیاز مجدد آن را فعال نمایید.

لطفا پس از برداشت مخزن یخساز، هنگام جاگذاری مجدد آن دقت نمایید که مخزن در محل اولیه خود قرار گیرد.


نحوه عملکرد یخساز دستی

قسمت های مختلف یخساز دستی :

یخساز دستی از سه قسمت قالب یخساز، محفظه نگهدارنده و مخزن یخساز تشکیل شده است.

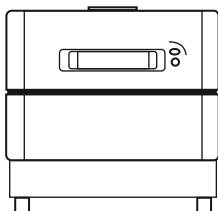

نحوه تهیه یخ:

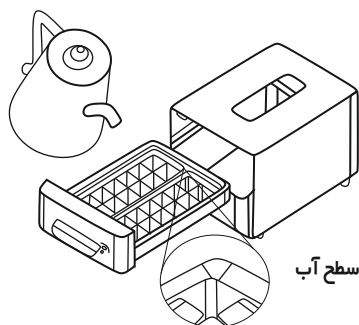


۱. قالب های یخ ساز را مطابق تصویر به سمت خود کشیده و از محفظه نگهدارنده خارج نمایید.

۲. آب را تا سطح علامت گذاری شده در قالب پر کنید.

۳. قالب ها را مطابق تصویر در محفظه نگهدارنده قرار دهید.

سطح آب


نحوه برداشتن یخ:

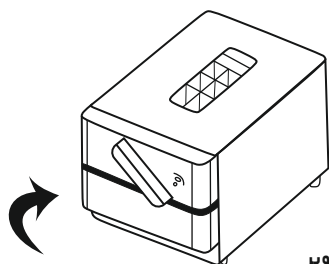

۱. از قرار گرفتن مخزن در زیر قالب یخ اطمینان حاصل نمایید.

۲. قالب یخساز را به کمک دستگیره موجود در جهت عقربه های ساعت مطابق تصویر بچرخانید تا یخ ها به داخل مخزن تخلیه گردد.

۳. جهت استفاده از یخ های ساخته شده ابتدا مخزن را کمی به سمت بالا بلند کرده و سپس به سمت خودتان بکشید.

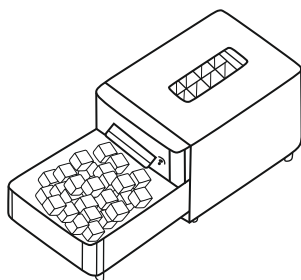

نحوه نگهداری مواد غذایی

روش نگهداری صحیح مواد غذایی

قسمت فریزر

مواد غذایی را طبق نیاز خانواده و در اندازه مناسب برای هر وعده مصرف خانوار خود بسته بندی کنید.

روی بسته بندی نوع مواد و تاریخ آن درج گردد تا زمان مجاز نگهداری مواد غذایی در فریزر کنترل گردد.

مواد غذایی تازه نباید در تماس مستقیم با مواد غذایی از قبل منجمد شده قرار بگیرند.

به منظور جلوگیری از تغییر طعم، مسمومیت غذایی و همچنین حفظ رطوبت طبیعی مواد غذایی بایستی از ظروف کاملاً دربسته یا فویل آلومینیومی، پوشش های سلفونی و یا پلاستیکی مناسب که امکان نفوذ هوا در آن وجود نداشته باشد استفاده گردد.

قسمت یخچال

مواد غذایی و مایعات گرم را بعد از هم دما شدن با محیط در یخچال قرار دهید.

از تماس هر گونه روغن و چربی با قسمت های پلاستیکی و نوار دور درب جلوگیری کنید زیرا این قسمت‌ها در اثر تماس با مواد چرب عملکردشان مختل می شود.

از قرار دادن مواد غذایی مرطوب در قسمت تحتانی یخچال که در مجاورت هوای سرد می باشد خودداری نمایید زیرا امکان انجماد آنها وجود دارد.

به منظور نگهداری مطلوب مواد غذایی و جلوگیری از بوی نامطبوع و حفظ رطوبت طبیعی لازم است از ظروف در دار یا پوششهای سلفونی مناسب استفاده شود.

نحوه قرار دادن مواد غذایی در یخچال و فریزر نباید مانع از گردش صحیح هوا گردد.



نحوه نگهداری مواد غذایی

نکات نگهداری

تمیز کردن قطعات

✓ فرایت و نظافت دستگاه عمر آن را افزایش داده و از ایجاد بو و بوی جویبری می کند.
✓ دو شاخه دستگاه را از پرز برق جدا کرده و قبل از هر اقدامی کمی صبر کنید تا از پروت داخل محصول کاسته شود.
✓ مواد غذایی را از داخل محصول خارج نمایید.
✓ طبقات شیشه ای را با آرمی به سمت بالا و پس از آن به سمت خود بکشید. سپس با پارچه نرم آغشته به مایع ظرفشویی بشویند. در هنگام جابجایی برای جلوگیری از افتادن شیشه، شیشه و زه آن را با هم نگه دارید.

✓ چای میوه ای را تا آنجا که ممکن است بیرون کشیده سپس به آرامی به سمت بالا و به سمت خود بکشید.
✓ بعد از شستشوی کشوی جامیوه ای و خشک کردن، آنرا مجدداً به طور صحیح در جای خود قرار دهید.
✓ به منظور گرفتن بهترین عملکرد از دستگاه و افزایش مدت نگه داری میوه جات، دریچه تهویه هوا یا کشو فاصله مناسب را داشته باشد.

✓ برای درآوردن کمی آن را بالا برده و به سمت خودتان بیرون بکشید.
✓ برای جاگذاری آن را از بالا به سمت موقعیت مورد نظر کشیده و فشار دهید تا متوقف شود.
✓ از اجسام زیر و مواد پاک کننده ماسه ای یا ساینده یا اسیدی جهت نظافت جدا خودداری نمایید.

✓ برای درآوردن کشوی فریزر ابتدا آن را کاملاً بیرون بکشید سپس پشت آن را کمی بالا برده تا از جای خود بیرون آید.
✓ برای جاگذاری کشو را به صورت صحیح بر روی ریل قرار دهید.

✓ نوار مغناطیسی دور درب را با یک پارچه مرطوب و مایع ظرفشویی تمیز کنید. از یک قاشک چوبی که در پارچه ای پیچیده اید برای پاک کردن شیارهای نوار درب استفاده کنید. این نوار باید هنگام بسته شدن درب ها کاملاً به بدنه بچسبد. در صورتی که لاستیک های درب کثیف شود، ممکن است به درستی بسته نشود.

✓ به منظور عملکرد مناسب نوار مغناطیسی، داخل بدنه سیستمی طراحی شده که منطقه نشیمن نوار مغناطیسی را همواره گرم نگه داشته تا کارایی نوار مغناطیسی افزایش یابد.

✓ مواد غذایی را درون ظروف شیشه ای مخصوص، و آن ها را با فاصله مناسب روی طبقه شیشه ای بگذارید.
✓ به منظور افزایش ماندگاری و توزیع هوا از قرار دادن حجم زیاد مواد غذایی در انتهای طبقات شیشه ای خودداری کنید.
✓ از قرار دادن کاور های پلاستیکی روی طبقات که مانع از گردش کامل هوا می شود خودداری فرمایید.


✓ برای حفظ تازگی سبزیجات و میوه ها استفاده می شود. این کشو مخصوصاً برای کنترل سطح رطوبت در محفظه یخچال طراحی شده است.
✓ در صورت امکان میوه ها و سبزیجات را جدا از هم نگه دارید.
✓ در صورت نیاز به فضای بیشتر می توان چای میوه ای را برداشت و از فضای آن برای موارد دیگر استفاده کرد.

✓ برای نگهداری موادی نظیر کره و پنیر مناسب می باشد.
✓ می توان مواد غذایی کوچک و پالتی را نیز در این قسمت نگهداری کرد.
✓ بعد از چیدن تمام مرغ ها در جای خود می توان آنها را در این قسمت قرار داد.
✓ بطری های کوچک مثل شیر و آلبیو (تا یک لیتر) را در طبقات بالا و بطری های بزرگ مثل نوشابه و آب معدنی (۵/۵ لیتر) را در طبقات پایین نگهداری کنید.


✓ برای نگهداری گوشت یا مواد غذایی خشک استفاده می شود.
✓ غذاهای بسته بندی شده نظیر بستنی و کالباس را در کشوی بالای نگهداری کنید.
✓ بهتر است برای نگهداری گوشت تازه، ماهی و غذاهای خشک از کشوهای وسط و پایین استفاده شود.




طبقات شیشه ای




کشوی چای میوه ای



طبقات چند منظوره

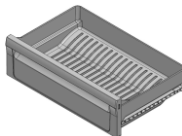

کشوی فریزر

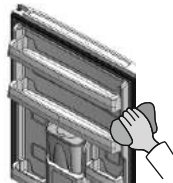

تمیز کردن لاستیک های درب

تذکرات مهم نگهداری

- ✱ متعهد نمودن مجدد مواد غذایی که از حالت انجماد خارج شده است، موجب کاهش کیفیت و خواص آن می گردد.
- ✱ شیر، پنیر، خامه، جگر، زبان، دل و قلوه را در فریزر نگهداری ننمایید. زیرا خواص خود را از دست می دهند.
- ✱ محصول را با بنزین، تینر یا تمیز کننده های اتومبیل تمیز نکنید، چون خطر شوک الکتریکی وجود دارد.
- ✱ بطری های شیشه ای حاوی مایعاتی که متعهد می شوند نباید در فریزر قرار داده شوند زیرا در صورت انجماد متغیر می شوند.

عیب یابی

مشکل

دستگاه اصلا کار نمی کند یا دمای محصول خیلی بالاست.

کمپرسور کار نمی کند.

صداهای غیر معمول به گوش می رسد.

بوی بد داخل دستگاه استشمام می شود.

صدای حرکت مایع از داخل فریزر به گوش می رسد.

یک لایه برفک بر روی دیواره های فریزر تشکیل شده است.

تعریق بر روی دیواره دستگاه و در اطراف سبزیجات تشکیل شده است.

مواد غذایی داخل یخچال یخ می زنند.

گوشه ها یا کناره های دستگاه گرم می باشد.

راه حل

بررسی کنید که سیم برق به درستی وصل شده باشد.
آیا کنترل دما بر روی پتل جلویی درست تنظیم شده است؟
آیا فاصله محصول از دیوار مناسب است؟
آیا دستگاه در معرض نور آفتاب قرار دارد یا منابع گرمایی در نزدیکی آن می باشند؟

محافظه حرارتی کمپرسور در خلال قطع شدن ناگهانی برق یا کشیدن و زدن دو شاخه به برق فروکش خواهد کرد چرا که فشار یخچال در سیستم سرمایشی یخچال هنوز بالانس نشده است. یخچال شما تقریباً ۵ دقیقه بعد شروع بکار خواهد کرد. لطفاً اگر در انتهای این زمان کار نکرد سرویسکار را فرا خوانید.

یخچال در جریان دیفراسست است. (جریان دیفراسست بصورت دوره ای رخ می دهد.)
آیا دمای تنظیمات بطور صحیح انجام گرفته است؟

آیا صدا از کمپرسور دستگاه ناشی می شود؟
آیا پشت یخچال خیلی به دیوار نزدیک است؟
آیا شی خارجی پشت یا زیر دستگاه نیفتاده است؟
بررسی کنید که دستگاه بر روی یک محل مسطح و تراز نصب شده باشد.
صدای تیک ماندنی که ممکن است از پشت وسیله به گوش برسد یک امر طبیعی است که به دلیل انقباض یا انقباض وسایل داخل دستگاه می باشد.

آیا غذا فاسد شده است؟
مواد غذایی را با کاغذ بسته بندی نکنید.
فریزر را هر چند وقت یکبار تمیز نمایید.
مطمئن شوید که غذاهای بویار مثل ماهی را طوری بسته بندی کرده اید که هوا داخل آن نفوذ نکند.

این صدا از خنک کننده ای که داخل محصول را خنک می کند به گوش می رسد.

آیا درب محصول کاملاً بسته است یا مطمئن شوید که نوار درب محصول کاملاً به بدنه چسبیده باشد و جایی برای خروج و ورود هوا به محصول وجود نداشته باشد.
آیا مسیر گردش هوا بعلت چیدمان نامناسب بسته شده است؟
آیا محل قرارگیری محصول در مجاورت وسایل گرمایشی است؟

مواد غذایی در ظروف در بسته نگهداری شود.
جهت تولید یخ از ظروف متعدد بدون درپوش در فریزر استفاده شده است.
مواد غذایی با آب زیاد را بدون درپوش در محصول گذاشته اید یا درب برای یک مدت طولانی باز مانده است.

آیا دمای هوای محیط پایین است؟
آیا تنظیم دمای یخچال در سردترین حالت است؟
آیا غذاهای با آب زیاد را در یخچال نگهداری میکنید؟

لوله های گرم در لبه های جلویی محصول به منظور جلوگیری از تشکیل یخ و تعریق و عملکرد بهتر نوار دور درب تعبیه شده است.
هنگامی که دمای محیط خارج افزایش می یابد ممکن است لوله ها موثر واقع نشوند در هرصورت این اتفاق طبیعی است.
در آب و هوای مرطوب ممکن است سطح خارجی دستگاه به هنگام تماس رطوبت هوا با سطح سرد دستگاه عرق کند این مورد طبیعی است.

Instruction Manual



Refrigerator and Freezer

Model | DR18-MAX-U215

Model | DF18-MAX-U215

Model | DR20-MAX-U216

Model | DF20-MAX-U216

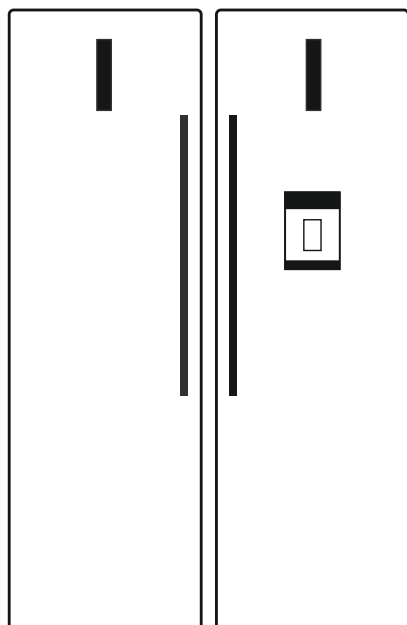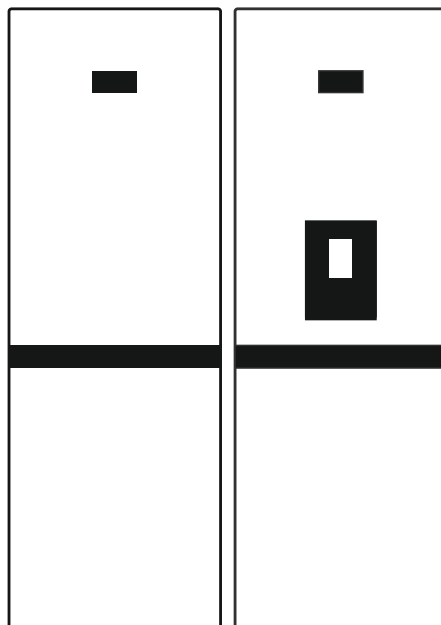
**Max-U215****Max-U216**

Instruction Manual


Refrigerator and Freezer

Model | RFL32-MAX-U119

Model | RFL32-MAX-U120



MAX-U119




MAX-U120

Instruction Manual

Refrigerator and Freezer

Model | RFL24-MAX-U121

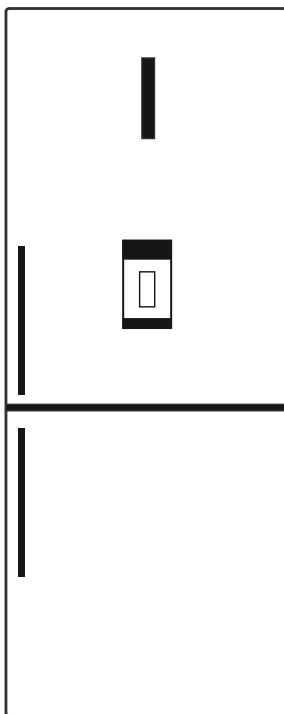

MAX-U121



Instruction Manual

Refrigerator and Freezer

Model | DR18-MAX-U215

Model | DF18-MAX-U215

Model | DR20-MAX-U216

Model | DF20-MAX-U216

Model | RFL32-MAX-U119

Model | RFL32-MAX-U120

Model | RFL24-MAX-U121

